



SAMSUNG

PDP-TELEVIZOR (PLASMA DISPLAY PANEL)

Uputstva za vlasnika

Pre početka rukovanja ovim uređajem,
detaljno pročitajte ovaj priručnik
i sačuvajte ga za eventualnu buduću upotrebu.

MENIJI NA EKRANU

Slika u slici (PIP)

Ušteda energije

TELETEKST (opcija)



SRS TruSurround XT



Digital Natural Image engine

Registrujte svoj proizvod na adresi www.samsung.com/global/register
Ovde zapišite model i serijski broj uređaja za slučaj da vam zatreba u
budućnosti.

▪ Model _____ ▪ Serijski br. _____

Uputstva za korišćenje

◆ Zadržavanje slike na ekranu

Na plazma ekranu ne prikazujte statičnu sliku (npr. iz video igrice ili pri povezivanju računara na PDP televizor) duže od 2 sata jer to može da prouzrokuje zadržavanje slike. Ovo zadržavanje slike poznato je i kao "sagorevanje ekrana". Da biste izbegli zadržavanje slike, smanjite stepen osvetljenosti i kontrasta na ekranu kod prikazivanja statične slike.

◆ Visina

PDP televizor može normalno da radi samo ispod 2000 m nadmorske visine. Ako je nadmorska visina preko 2000 m, može doći do poremećaja u radu PDP televizora, pa ga na tim mestima ne montirajte i ne uključujte.

◆ Zagrevanje gornjeg dela PDP televizora

Gornja strana proizvoda može da se zagreje nakon dužeg perioda korišćenja jer se toplina panela prenosi kroz ventilacioni otvor na gornjem delu proizvoda. Ovo je normalna pojava i ne znači da je uređaj pokvaren ili da ne radi ispravno. Međutim, treba sprečiti da deca dodiruju gornji deo uređaja

◆ Uređaj proizvodi zvuk "pucketanja".

Zvuk "pucketanja" može da se javi kada se proizvod skuplja ili širi zbog promene parametara okoline, npr. promene temperature ili vlažnosti. Ovo je normalna pojava i ne znači da je uređaj pokvaren.

◆ Kvarovi ćelija

PDP televizor koristi panel koja se sastoji od 1.230.000 (SD rezolucija) do 3.150.000 (HD rezolucija) piksela proizvedenih pomoću sofisticirane tehnologije. Međutim, na ekranu može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse proizvoda.

◆ Izbegavajte korišćenje televizora na temperaturama ispod 5°C (41°F)

◆ Predugo prikazivanje statične slike može trajno da ošteti PDP panel.



Ako PDP TV duže vreme gledate u formatu 4:3, na desnoj ili levoj strani ili u centru ekrana mogu da ostanu tragovi ivica; uzrok tome je razlika u emitovanju svetla na ekranu. Reprodukcia DVD diska ili igre sa igračke konzole može slično uticati na ekran. Oštećenje prouzrokovano tim efektom nije pokriveno garancijom.

◆ Zaostala slika na ekranu.

Reprodukcia statične slike iz video igre ili sa računara duže od određenog vremena može da izazove delimično zadržavanje slike. Da biste sprečili ovu pojavu, smanjite 'osvetljenost' i 'kontrast' pri prikazivanju statičnih slika.

◆ Garancija

- Garancija ne pokriva oštećenja nastala usled zadržavanja slike.
- Efekat "sagorevanja" nije pokriven garancijom.

◆ Montiranje

Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako montirate televizor na lokaciji sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlage, hemijskim supstancama i na mestima gde će raditi 24 sata, npr. na aerodromu, železničkoj stanici itd.

Sadržaj

Opšte informacije

- ◆ Uputstva za korišćenje..... 2
- ◆ Provera delova 4
- ◆ Korišćenje postolja..... 4
- ◆ Kontrolna tabla 5
- ◆ Ploča sa priključcima 6
- ◆ Prikaz daljinskog upravljača (PS42Q91H/
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H) 8
- ◆ Prikaz daljinskog upravljača (PS42C9H/
PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)..... 9

Rukovanje

- ◆ Uključivanje i isključivanje televizora 10
- ◆ Prikaz menija 11
- ◆ Zamrzavanje trenutne slike 11
- ◆ Funkcija Plug&Play 12
- ◆ Gledanje signala iz eksternih izvora 13
- ◆ Uređivanje imena uređaja 14

Kontrola kanala

- ◆ Automatsko memorisanje programa 14
- ◆ Ručno memorisanje kanala 15
- ◆ Dodavanje / zaključavanje kanala..... 16
- ◆ Sortiranje memorisanih programa..... 17
- ◆ Dodeljivanje imena kanalima 17
- ◆ Fino podešavanje prijema kanala 18

Kontrola slike

- ◆ Promena standarda slike 19
- ◆ Prilagođavanje podešavanja slike..... 19
- ◆ Konfigurisanje detaljnih podešavanja slike ... 20
- ◆ Izbor veličine slike 21
- ◆ Izbor režima ekrana 21
- ◆ Smanjenje šuma (Digital NR) / Active Colour /
DNLe / Movie Plus..... 22

Kontrola zvuka

- ◆ Podešavanje zvuka 23
- ◆ Izbor režima zvuka (zavisno od modela) 24

Opis funkcija

- ◆ Podešavanje vremena 25
- ◆ Jezik / Plavi ekran / Melodija / Svetlosni Efekat /
Štednja energije / HDMI crna 26
- ◆ Korišćenje moda igranja 27
- ◆ Podešavanje zidnog nosača
(prodaje se odvojeno) 28
- ◆ Gledanje Slike u slici (SUS, PIP) 29
- ◆ Zaštita od "sagorevanja" ekrana 30

Prikaz sa računara

- ◆ Podešavanje softvera za računar (na osnovu
operativnog sistema Windows XP)..... 31
- ◆ Ulazni režim (PC)..... 32
- ◆ Podešavanje računara 33
- ◆ Podešavanje kućnog bioskopa (PC)..... 34

O funkciji Anynet+ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

- ◆ Šta je Anynet+? 35
- ◆ Priključivanje Anynet+ uređaja 35
- ◆ Podešavanje sistema Anynet+ 36
- ◆ Skeniranje i prelazak sa jednog na drugi
Anynet+ uređaj..... 36
- ◆ Snimanje 37
- ◆ Zvuk sa risivera 38
- ◆ Podsetnik pre obraćanja servisu 38

Dodatak

- ◆ Teletext funkcija (zavisno od modela) 39
- ◆ Postavljanje nosača za montažu na zid 41
- ◆ Podešavanje daljinskog upravljača
(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/
PS50Q92H)..... 42
- ◆ Sastavljanje postolja (zavisno od modela).... 47
- ◆ Rešavanje problema 47
- ◆ Specifikacije 48

Simboli



Pritisnite



Važno



Napomena

Provera delova



Uputstva za vlasnika



Daljinski upravljač/
AAA baterije




Kabl za napajanje



Krpa za čišćenje



Garancijska kartica/
Kartica za registraciju/
Uputstvo za bezbedno
rukovanje



Donji poklopac / zavrtnji (2ea)
(Pogledajte stranicu 47)



Feritno jezgro za kabl za
napajanje/
S-Video kabl



Feritno jezgro za kabl za
slušalice/
Kabl za napajanje

Prodaje se odvojeno



S-Video kabl



Kabl za antenu



Komponentni kablovi



Audio kablovi



Video kabl



PC kabl



Scart kabl



PC audio kabl




HDMI kabl



HDMI/DVI kabl


➤ **Feritno jezgro (kabl za napajanje, kabl za slušalice, S-Video kabl)**

Feritno jezgro služi za zaštitu kabla od interferencija. Pri povezivanju kabla, otvorite feritno jezgro i pričvrstite ga oko kabla.




Korišćenje postolja

- ◆ PDP televizor treba da nose bar dve osobe. Nikada ne stavljajte PDP TV na pod zbog mogućeg oštećenja ekrana. PDP uvek držite u uspravnom položaju.
- ◆ PDP televizor može da se rotira za 20 stepeni nadesno i nalevo.

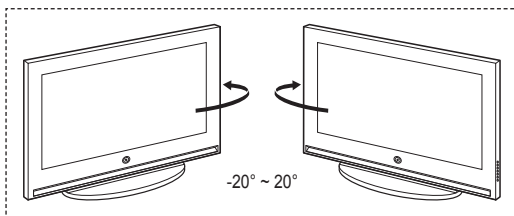

Kontrolna tabla

Prednja (ili bočna) tabla

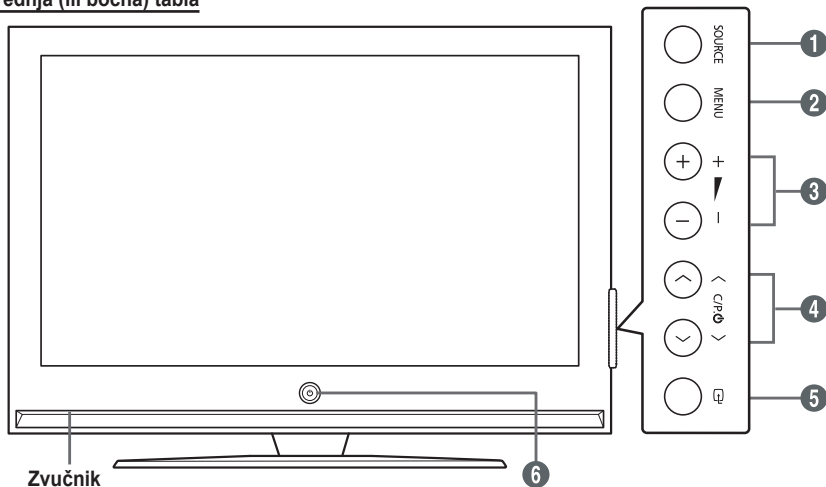

➤ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela.

1 SOURCE

Prikazuje meni za sve dostupne izvore signala (TV, Spoljni1, Spoljni2, AV, S-Video, Komponentni, PC, HDMI1, HDMI2 i HDMI3).

➤ HDMI3 režim dostupan je samo kod PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modela.

2 MENU

Pritisnite da bi se na ekranu prikazao meni sa funkcijama televizora.

3 + ▴ - ▾

Pritisnite zapojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka.

U meniju na ekranu, koristite dugme + ▴ - ▾ kao što koristite dugmad ◀ ▶ na daljinskom upravljaču.

4 ◀ C/P. ⏻ ▶

Pritisnite za menjanje kanala. U meniju na ekranu, koristite dugmad ◀ C/P. ⏻ ▶ kao što koristite dugmad ▲ i ▼ na daljinskom upravljaču.

5 ⏻ (ENTER)

Pritisnite da potvrdite izbor.

6 ⏻ Dugme (Power)

Pritisnite za uključivanje i isključivanje televizora.

Indikator napajanja


- Isključeno: Plava
- Uključeno: Isključen

Senzor daljinskog upravljača

Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na televizoru.

Ploča sa priključcima

Bočni panel

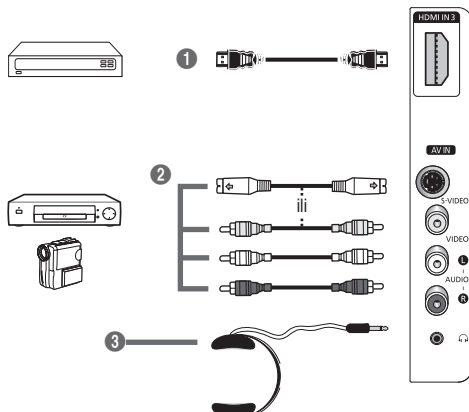

➤ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela.

1 HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H)

Priključite na HDMI priključak uređaja sa HDMI izlazom.

2 S-VIDEO ili VIDEO / AUDIO L/D


Video (S-Video ili Video) i audio ulazi za spoljne uređaje, kao što su kamkorder ili video rikorder.

3 Priključak za slušalice

Ako želite da gledate televizijski program tako da ne ometate druge ljude u prostoriji, na televizor možete da priključite slušalice.

➤ Duža upotreba slušalica uz glasno slušanje može da dovede do oštećenja sluha.

Zadnja tabla

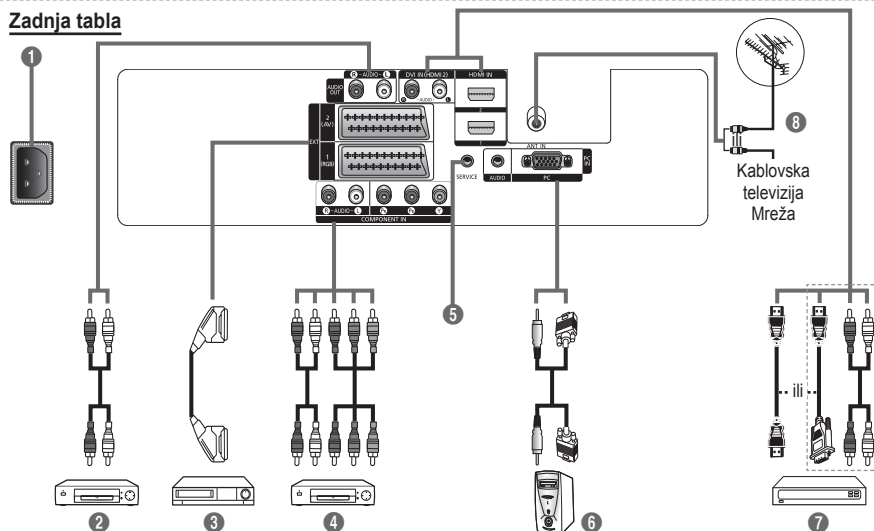

➤ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela.

- ◆ Kad god priključujete audio ili video sistem na televizor, vodite računa da svi elementi budu isključeni.
- ◆ Pri povezivanju spoljnih uređaja, vodite računa da kabl povežete na priključak iste boje.

Nastavlja se...

1 POWER IN

Priključite isporučeni kabl za napajanje.

2 Povezivanje eksternih audio uređaja

Povezivanje RCA audio signala sa televizora na eksterni izvor, kao što je audio oprema.

3 EXT 1, EXT 2 (Spoljni 1, 2)

Ulazi i izlazi za spoljne uređaje, kao što su video-rikorder, DVD, konzola za igranje i plejer za video diskove.

Specifikacija ulaza/izlaza

Priključak	Ulaz			Izlaz
	Video	Audio (L/D)	RGB	Video + Audio (L/D)
EXT 1	✓	✓	✓	Dostupan je jedino TV ili DTV izlaz.
EXT 2	✓	✓		Možete da birate izlaz.

4 COMPONENT IN (Komponentni ulaz)

Audio (AUDIO L/D) i video (Y/Pb/Pr) komponentni ulazi.

5 SERVICE (Servis)

- Konektor za servisiranje.
- Serijskim priključkom povežite zidni nosač sa elektromotorom na televizor ako želite da podešavate ugao gledanja televizije pomoću daljinskog upravljača.

6 PC IN / AUDIO

Povežite priključke za video i audio izlaz računara.

7 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Priključite na HDMI priključak uređaja sa HDMI izlazom. Ovi ulazi se mogu koristiti i kao DVI veza sa odvojenim analognim audio ulazima. Opcionalni HDMI/DVI kabl će vam biti neophodan da obavite ovo povezivanje. Kada koristite opcionalni HDMI/DVI adapter, DVI analogni audio ulazi na televizoru će omogućiti primanje levog i desnog audio signala sa DVI uređaja. (Nije kompatibilno sa računarom)
- Kada ovaj proizvod povezujete na Set Top Box, DVD plejer ili igračku konzolu pomoću HDMI ili DVI priključka, obavezno proverite da li je podešen na odgovarajući režim video izlaza, kao što je prikazano u donjoj tabeli. Ako se ne pridržavate ovih uputstava, slika može biti iskrivljena, isprekidana ili se uopšte neće prikazati.
- HDMI/DVI konektor ne koristite za priključivanje grafičke kartice stonog ili prenosnog računara. (Kao rezultat, prikazaće se prazan ekran).

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/D

DVI audio izlazi za eksterne uređaje.

8 ANT IN

Koaksijalni priključak od 75Ω za antenu/kablovsku mrežu.

Podržani režimi za HDMI i Komponentni

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponentni	O	O	O	O	O	O

Prikaz daljinskog upravljača (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)


- ◆ Ovo je specijalni daljinski upravljač za lica sa oštećenim vidom koji ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima za uključivanje, prebacivanje kanala, menjanje jačine zvuka, zaustavljanje i reprodukciju/pauziranje.
- ◆ Jako svetlo može uticati na performanse daljinskog upravljača.

- 1 Dugme POWER (Napajanje) (uključivanje i isključivanje televizora)
- 2 Numerička dugmad za direktan pristup kanalima
- 3 Izbor kanala od jedne/dve cifre
- 4 Dugme za kontrolu kanala (pogledajte str. 16)
- 5 Direktna izbor TV režima
- 6 + Pojačavanje zvuka
- Smanjivanje jačine zvuka
- 7 Privremeno isključivanje zvuka
- 8 Prikaz glavnog menija na ekranu
- 9 Povratak na prethodni meni
- 10 Izbor zvučnih efekata (pogledajte str. 23)
- 11 Izbor efekata slike (pogledajte str. 19)
- 13 Isključivanje/uključivanje funkcije Slika u slici
- 14 Izbor režima zvuka
- 15 Izbor režima TruSurround XT
- 16 Podešavanje daljinskog upravljača
- 17 Izbor uređaja za kontrolisanje daljinskim upravljačem Samsung (TV, DVD, STB, KABLOVSKI UREĐAJ, VIDEO RIKORDER)
- 18 Pritisnite za pozadinsko osvetljenje dugmadi VOL, CH, MUTE i dugmeta aktivnog izvora (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na daljinskom upravljaču.
- 19 Izbor dostupnog izvora
- 20 Prethodni kanal
- 21 Automatsko isključivanje
- 22 Snimanje televizijskog programa
- 23 Funkcije za DVD/video rikorder (Premotavanje Unazad, Zaustavljanje, Reprodukcija/pauziranje, Premotavanje Unapred)
- 24 ↻ Sledeći kanal
⏮ Prethodni kanal
- 25 Izlaz iz menija na ekranu
- 26 Kontrolisanje pokazivača u meniju
- 27 Služi za prikazivanje informacija o trenutnoj emisiji
- 28 Pokretanje Anynet+ funkcija i podešavanje Anynet+ uređaja.
- 29 Zamrzavanje slike
- 30 Izbor veličine slike
- 32 Izbor kanala podslike (PIP)
- 34 Ako daljinski upravljač ne radi ispravno, izvadite baterije i držite dugme za resetovanje. Ponovo umetnite baterije i pokušajte da upotrebite daljinski upravljač.

Funkcije teleteksta

(Pogledajte stranicu 39)

- 5 Izlaz iz prikaza teleteksta (zavisno od modela)
- 8 Indeks teleteksta
- 32 Prikaz teleteksta/istovremen prikaz informacija teleteksta i normalnog programa
- 13 Zadržavanje teleteksta
- 19 Izbor režima teleteksta (LIST/FLOF)
- 20 Podstranica teleteksta
- 24 P ⏮ : Sledeća stranica teleteksta
P ⏭ : Prethodna stranica teleteksta
- 25 Prekidanje teleteksta
- 27 Otkrivanje teleteksta
- 31 Izbor fasttext tema
- 33 Izbor veličine teleteksta
- 35 Memorisanje teleteksta

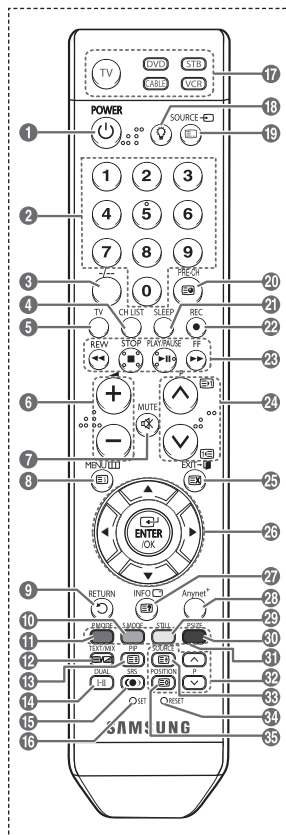

Nastavlja se...

Prikaz daljinskog upravljača (PS42C9H/PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)

- ◆ Ovo je specijalni daljinski upravljač za lica sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima za uključivanje, menjanje jačine zvuka i prebacivanje kanala.
- ◆ Jako svetlo može uticati na performanse daljinskog upravljača.


- 1 Dugme POWER (uključivanje i isključivanje televizora)
- 2 Numerička dugmad za direktan pristup kanalima
- 3 Izbor kanala od jedne/dve cifre
- 4 Dugme za kontrolu kanala (pogledajte str. 16)
- 5 Direktna izbor TV režima
- 6 :Pojačavanje zvuka
 :Smanjivanje jačine zvuka
- 7 Prikaz glavnog menija na ekranu
- 8 Privremeno isključivanje zvuka
- 9 Služi za prikazivanje informacija o trenutnoj emisiji
- 10 Povratak na prethodni meni
- 11 Izbor zvučnih efekata (Pogledajte 23. stranicu)
- 12 Izbor efekata slike (pogledajte str. 19)
- 13 Podešavanje osvetljenosti ekrana radi uštede energije.
- 14 Izbor režima zvuka
- 15 Uključivanje/isključivanje slike u slici
- 16 Dugme za režim TruSurround XT
- 17 Izbor dostupnog izvora
- 18 Prethodni kanal
- 19 Automatsko isključivanje
- 20 Direktna izbor HDMI režima.
- 21 :Sledeći kanal
 :Prethodni kanal
- 22 Izlaz iz menija na ekranu
- 23 Potvrda promene

- 24 Prelaz na željenu opciju menija / Podešavanje vrednosti opcije
- 26 Zamrzavanje slike
- 27 Izbor veličine slike
- 29 Izbor kanala podslike (SUS)
- 30 Izbor izvora podslike (SUS)
- 31 Izbor lokacije podslike (SUS)

Funkcije teleteksta

(Pogledajte stranicu 39)


- 5 Izlaz iz prikaza teleteksta (zavisno od modela)
- 7 Indeks teleteksta
- 9 Otkrivanje teleteksta
- 15 Zadržavanje teleteksta
- 17 Izbor režima teleteksta (LIST/FLOF)
- 18 Podstranica teleteksta
- 21 P : Sledeća stranica teleteksta
P : Prethodna stranica teleteksta
- 22 Prekidanje teleteksta
- 25 Prikaz teleteksta/istovremen prikaz informacija teleteksta i normalnog programa
- 28 Izbor Fasttext teme
- 30 Memorisanje teleteksta
- 31 Veličina teleteksta

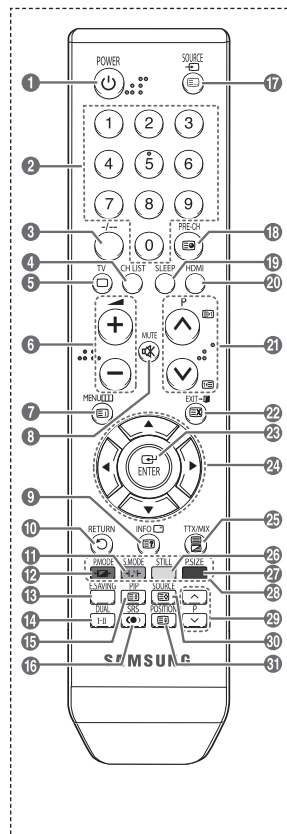

Nastavlja se...




Stavljanje baterija u daljinski upravljač

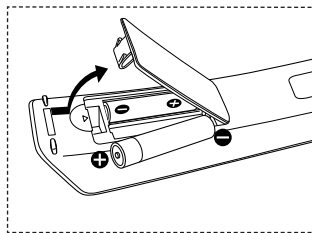- 1 Podignite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača prema gore kao što je prikazano na slici.
 - 2 Stavite dve AAA baterije.
 - ◆ Vodite računa da polovi "+" i "-" baterije odgovaraju dijagramu u otvoru za baterije.
 - ◆ Ne mešajte različite tipove baterija, npr. alkalne i manganske.
 - 3 Zatvorite poklopac kao što je prikazano na slici.
 - Uklonite baterije i odložite ih na hladno, suvo mesto ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže vreme. Daljinski upravljač može da se koristi na udaljenosti od najviše 23 stope (7 m) od televizora. (Uz normalno korišćenje televizora, baterije traju do godinu dana.)
- Ako daljinski upravljač ne radi, proverite sledeće:
1. Da li je napajanje televizora uključeno?
 2. Da li su plus i minus polovi baterija neispravno postavljeni?
 3. Da li su baterije istrošene?
 4. Da li je došlo do prekida snabdevanja električnom energijom ili je kabl za napajanje isključen?
 5. Da li se u blizini nalazi fluorescentna svetlost ili neonski znak?




Uključivanje i isključivanje televizora

Kabl za napajanje nalazi se sa zadnje strane televizora.

- 1 Priključite glavni električni vod u odgovarajuću utičnicu.
 - Napon je naveden sa zadnje strane televizora, a frekvencija je 50 ili 60 Hz.
- 2 Da biste uključili televizor, pritisnite dugme  (Power) (Uključen/Isključeno) sa prednje strane televizora ili pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. Poslednji program koji ste gledali automatski će se ponovo izabrati. Ako još niste memorisali nijedan program, neće se prikazati jasna slika. Pogledajte poglavlje "Automatsko memorisanje kanala" na strani 14 ili "Ručno memorisanje kanala" na strani 15.
 - Pri prvom uključivanju televizora, nekoliko osnovnih korisničkih podešavanja pokreću se automatski. Pogledajte odeljak "Plug & Play funkcija" na stranici 11.
- 3 Da biste isključili televizor, pritisnite dugme  (Power) (Uključen/Isključeno) sa prednje strane televizora ili pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču.
- 4 Da biste uključili televizor, pritisnite dugme  (Power) (Uključen/Isključeno) sa prednje strane televizora ili pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču.

Prikaz menija


- 1 Pritisnite dugme **MENU**.
Na ekranu se pojavljuje glavni meni.
Sa leve strane nalazi se pet ikona: **Slika**, **Zvuk**, **Kanal**, **Podešavanje** i **Ulaz**.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete jednu od ikona.
Pritisnite dugme **ENTER** za pristup podmeniju određene ikone.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** za kretanje kroz stavke menija.
Pritisnite dugme **ENTER** za ulaz u stavke menija.
- 4 Pritisnite dugme **▲/▼/◀/▶** za menjanje izabranih stavki.
Pritisnite dugme **RETURN** za povratak u prethodni meni.
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz iz menija.
- 6 Ilustracije daljinskog upravljača i OSD menija (menija na ekranu) koja su upotrebijene u ovom priručniku kreirane su na osnovu PS42Q91H modela. Iako se konfiguracija razlikuje od vašeg modela, način rada je isti kao na ilustraciji.



Zamrzavanje trenutne slike

Kada gledate televizijski program, možete da zamrznete sliku jednostavnim pritiskom na dugme "STILL". Pritisnite ponovo za povratak na normalno gledanje.

➤ Ova funkcija će automatski biti otkazana nakon pet minuta.






Funkcija Plug&Play

Kada prvi put uključite televizor, određeni broj osnovnih podešavanja automatski se pokreće, jedno za drugim. Na raspolaganju su vam sledeća podešavanja.

- 1 Ako slučajno izaberete pogrešnu zemlju za TV, znakovi na ekranu možda neće biti ispravno prikazani.
- 1 Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se poruka **Poč. Plug & Play**. Pritisnite dugme **ENTER**.
- 2 Meni **Jezik** će se automatski prikazati na ekranu nakon nekoliko sekundi.
- 3 Odaberite odgovarajući jezik pritiskom na dugme **▲** ili **▼**. Pritisnite dugme **ENTER**. Pojavljuje se poruka **Izaberite Kućni režim ako montirate TV kod kuće**.
- 4 Pritisnite dugme **◀** ili **▶** da izaberete **Prodavnica** ili **Kućni**, zatim pritisnite dugme **ENTER**. Prikazuje se poruka da proverite status povezane antene.
 - Podrazumevani izbor je **Kućni**.
 - Za najbolji kvalitet slike u kućnom okruženju, savetujemo vam da TV postavite na **Kućni** režim.
 - Režim **Prodavnica** namenjen je isključivo upotrebi u prodajnim objektima.
 - Ako uređaj slučajno bude prebačen u režim **Prodavnica**, pa želite da ga vratite u **Dinamički** režim, pritisnite dugme **Volume**, zatim pet sekundi držite dugme **MENU** na panelu televizora.
- 5 Vodite računa da antena bude povezana na TV. Pritisnite dugme **ENTER**. Pojavljuje se meni **Zemlja**.
- 6 Izaberite svoju zemlju ili region pritiskom na dugme **▲** ili **▼**. Pritisnite dugme **ENTER**. Prikazuje se meni za izbor programa.
- 7 Da započnete memorisanje kanala, pritisnite dugme **ENTER**. Pretraga će početi automatski. TV će početi automatski da memoriše sve dostupne kanale. Pritisnite dugme **ENTER** da biste podesili sat.
- 8 Pritisnite dugme **◀/▶**/**ENTER** da izaberete stavke **Godina**, **Mesec**, **Datum**, **Čas** ili **Min**. Podesite ih pritiskom na dugme **▲** ili **▼**.
 - **Mesec**, **Datum**, **Godinu**, **Čas** ili **Min**. možete da izaberete direktno, pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču.
- 9 Pritisnite dugme **ENTER** da potvrdite podešavanje. Pojavljuje se poruka **Uživajte u gledanju**. Kada završite sa podešavanjem, pritisnite dugme **ENTER**.
 - Čak i ako dugme **ENTER** nije pritisnuto, poruka će automatski nestati nakon nekoliko sekundi.


➤ **Plug & Play** funkcija dostupna je samo u **TV** režimu.

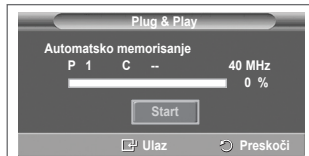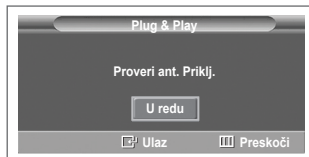

Nastavlja se...

Ako želite da resetujete ovu funkciju ...

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanja**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite dugme **ENTER** da izaberete **Plug & Play**. Pojavljuje se poruka **Počni Plug & Play**.

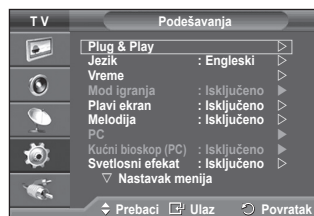


Gledanje signala iz eksternih izvora

Za prebacivanje između različitih signala sa povezanih uređaja, kao što su video rikorder, DVD, Set-Top Box uređaj i TV izvor (kablovski ili zemaljski).


- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Ulaz**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Lista izvora**.
- 4 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete izvor signala, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupni izvori signala: **TV, Spoljni 1, Spoljni 2, AV, S-Video, Komponenta, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**


- HDMI3 režim dostupan je samo kod PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modela.

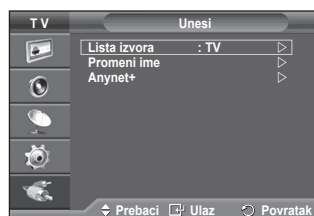

- Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **SOURCE** (Izvor) na daljinskom upravljaču.



- Da biste ponovo gledali TV program, pritisnite dugme **TV** i izaberite broj željenog kanala.




Uređivanje imena uređaja

Spoljnom izvoru možete dodeliti ime.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Ulaz** (Input), zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete stavku **Promeni ime** (Edit name), zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete spoljni izvor koji želite da uredite, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Izaberite željeni uređaj pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupna imena uređaja: Video rik., DVD, D-VHS, Kablovski pr., HD prijemnik, Sat. prijemnik, AV risiver, DVD prijemnik, Igra, Kamkorder, DVD Kombo, DHR (DVD HDD rikorder), PC.

- 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
 - HDMI3 režim dostupan je samo kod PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modela.


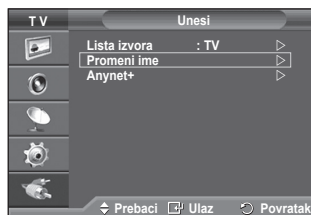


Automatsko memorisanje programa

Možete da skenirate frekventne opsege koji su vam dostupni (dostupnost zavisi od zemlje u kojoj se nalazite).

Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Brojeve možete da sortirate ručno i da izbrisate sve programe koje ne želite da gledate.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite dugme **ENTER**. Pojaviće se lista dostupnih zemalja.
- 4 Izaberite svoju zemlju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Automatsko memorisanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Ponovo pritisnite dugme **ENTER** da biste započeli pretragu. Pretraga će se završiti automatski.
 - Ako želite da zaustavite pretragu pre nego što se završi, pritisnite dugme **MENU** ili dugme **ENTER** button.

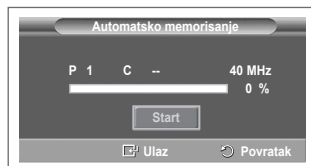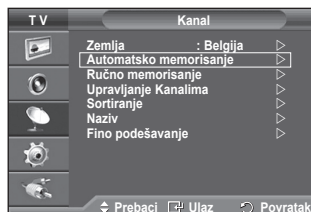

Ručno memorisanje kanala

Možete memorisati TV kanale, uključujući i one koji se emituju preko kablovske mreže.



Za vreme ručnog memorisanja programa, možete da izaberete:

- ◆ Da li želite da memorišete svaki pronađeni program.
 - ◆ Broj programa za svaki memorisani program koji želite da označite.
- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
 - 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Ručno memorisanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
 - 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

- ◆ **Program** (Broj programa koji se dodeljuje kanalu)
 - Pritisnite dugme **▲** ili **▼** dok ne dođete do željenog broja.
 - Broj programa možete izabrati i direktno, pritiskom na numeričku dugmad (0~9).
- ◆ **Kolor sistem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete željeni standard boje.
- ◆ **Zvučni sistem: BG/DK/I/L**
 - Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete željeni zvučni standard.
- ◆ **Kanal** (Ako znate broj kanala koji želite da memorišete)
 - Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **C** (antenski program) ili **S** (kablovski program).
 - Pritisnite dugme **►**, zatim pritisnite dugme **▲** ili **▼** za izbor željenog broja.
 - Broj kanala možete izabrati i direktno, pritiskom na numeričku dugmad (0~9).
 - Ukoliko na televizoru nema zvuka ili je zvuk loš, ponovite izbor zvučnog standarda.
- ◆ **Pretraži** (Ako ne znate broj kanala)
 - Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste započeli pretragu.
 - Tjuner skenira frekventni opseg dok na se ekranu ne pojavi prvi kanal ili kanal koji ste izabrali.
- ◆ **Memoriši** (Za memorisanje kanala i dodeljenog broja programa)
 - Podesite na **OK** pritiskom na dugme **ENTER**.

Režim kanala

- ◆ **P** (Režim programa): Nakon što ste završili sa podešavanjem kanala, sve stanice iz vašeg područja dodeljene su programima od P00 do P99. U ovom režimu, kanal možete da izaberete unošenjem njegovog broja.
- ◆ **C** (Režim antenskog programa): U ovom režimu, kanal možete da izaberete unošenjem broja koji je stanici dodeljen.
- ◆ **S** (Režim kablovskog programa): U ovom režimu, kanal možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen kablovskoj stanici.

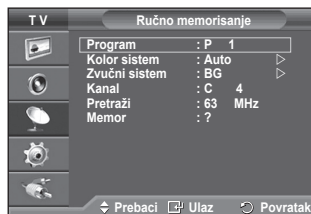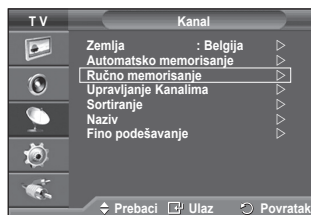

Dodavanje / zaključavanje kanala

Pomoću funkcije **Upravljanje kanalima**, možete praktično zaključati ili dodati kanale.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Upravljanje kanalima**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

◆ Dodavanje kanala

Pomoću funkcije Lista kanala, možete da dodajete kanale.




- 4 Izaberite stavku **Lista kanala** pritiskom na dugme **ENTER**.
- 5 Pređite na polje (⊕) pritiskom na dugme **▲/▼/◀/▶**, izaberite kanal koji želite da dodate, zatim pritisnite dugme **ENTER** da biste dodali kanal.
 - Ako ponovo pritisnete dugme **ENTER**, simbol (✓) pored kanala će nestati i kanal neće biti dodan.

◆ Zaključavanje kanala

Ova opcija omogućava vam da sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, u gledanju neprikladnih programa i to tako što isključuje sliku i zvuk.

- 6 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete opciju **Zabrana za decu**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 7 Izaberite **Uključeno** pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 8 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete stavku **Lista kanala**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 9 Pređite na polje (🔒) pritiskom na dugme **▲/▼/◀/▶**, izaberite kanal koji želite da zaključate, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - Ako ponovo pritisnete dugme **ENTER**, simbol (✓) pored kanala će nestati i kanal neće biti zaključan.
 - Kada je funkcija Zabrana za decu aktivirana, prikazuje se plavi ekran.
- 10 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

- Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **CH LIST** na daljinskom upravljaču.

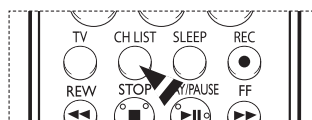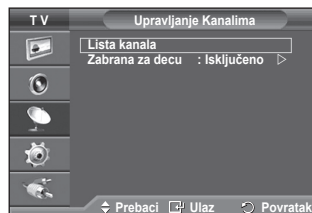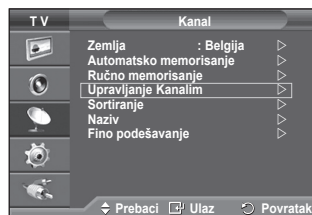


Sortiranje memorisanih programa

Ova radnja vam omogućava promenu brojeva memorisanih programa.

Možda ćete morati da je obavite nakon automatskog memorisanja.


- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Sortiranje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite kanal koji želite da premestite pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Izaberite broj programa na koji želite da premestite kanal pritiskom na dugme **▲** ili **▼**. Pritisnite dugme **ENTER**. Program je premešten na novu poziciju, a u skladu sa time pomereni su i ostali programi.
- 6 Ponavljate korake 4 i 5 dok ne premestite sve kanale na željene brojeve programa.
- 7 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

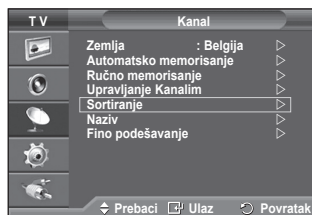

Dodeljivanje imena kanalima

Programima će automatski biti dodeljena imena prilikom prijema informacija o programu. Te nazive možete da menjate, odnosno da dodeljujete nove.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete stavku **Naziv**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete kanal kojem želite da dodelite novo ime, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete slovo, broj ili simbol (Redosled je sledeći: A~Z, 0~9, +, -, *, /, prazno). Pređite na prethodno ili sledeće slovo pritiskom na dugme **◀** ili **▶**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Ponovite korake 4 i 5 za svaki kanal kome treba dodeliti nov naziv.
- 7 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.



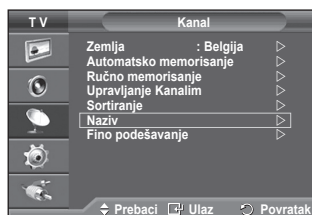


Fino podešavanje prijema kanala

Ako je prijem dobar, nije potrebno fino podešavanje programa, budući da se ono automatski obavlja prilikom operacije pretrage i memorisanja.

Ako je signal slab ili izobličen, možda ćete morati ručno da obavite fino podešavanje.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Kanal**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Fino podešavanje** (Fine Tune), zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Da biste dobili oštru, čistu sliku i dobar kvalitet zvuka, pritisnite dugme **◀** ili **▶** dok ne dođete do najoptimalnijeg podešavanja. Pritisnite dugme **ENTER**.
 - Za resetovanje finog podešavanja na 0, izaberite opciju **Reset** pritiskom na dugme **▲** ili **▼**. Pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
 - Memorisanje finog podešavanja promeniće boju menija na ekranu za taj kanal iz bele u crvenu i dodati oznaku “*”.

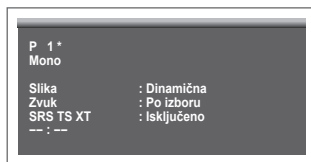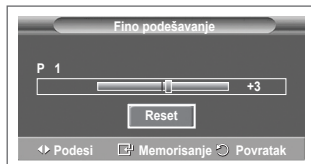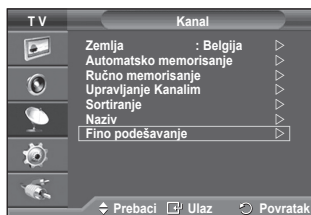


Promena standarda slike

Možete da izaberete vrstu slike koja naviše odgovara vašim kriterijumima.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Ponovo pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Mod**.
- 4 Izaberite željeni režim pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Dostupni režimi: **Dinamična**, **Standardna**, **Film**.
➤ Vrednosti podešavanja mogu da variraju u zavisnosti od izvora signala. (npr. RF, Video, Komponentni, PC ili HDMI).
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.



- Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **P.MODE** na daljinskom upravljaču.
- ◆ Izaberite režim **Dinamična** za gledanje televizije u toku dana ili kada je prostorija jako osvetljena.
- ◆ Izaberite režim **Standardna** za gledanje televizije u standardnim uslovima.
- ◆ Izaberite režim **Film** pri gledanju filma.

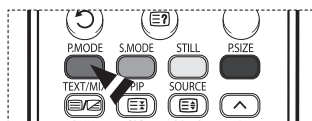

Prilagođavanje podešavanja slike

Vaš televizor ima nekoliko opcija za podešavanje koje vam omogućavaju kontrolisanje kvaliteta slike.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Ponovo pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Mod**.
- 4 Izaberite željeni režim pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Dostupni režimi: **Dinamična**, **Standardna**, **Film**
- 5 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 7 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ Kontrast – Osvetljenje – Oštrina – Boja – Pastel

- U TV, AV i S-Video režimu PAL sistema nije moguće koristiti funkciju Pastel.


Kontrast – Osvetljenje – Ton boje: PC režim
Pritiskajte dugme **◀** ili **▶** dok ne dođete do najoptimalnijeg podešavanja.

◆ Ton boje: Hladna2 / Hladna1 / Normalna / Tople boje1 / Tople boje2

- Kad je režim slike podešen na **Dinamična** ili **Standardna**, nije moguće izabrati **Tople boje1** i **Tople boje2**.

◆ Reset: Prekini/U redu

- Izaberite **U redu**. Možete da vratite fabričke vrednosti podešavanja slike.
- Funkcija resetovanja postavljena je za svaki režim slike i ton boje.

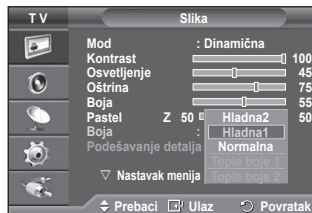

Konfigurisanje detaljnih podešavanja slike

Možete detaljno podesiti sliku.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanja detalja**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

- 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.


Dostupne opcije: **Podešavanje crne**, **Dinamički kontrast**, **Gamma**, **Balans bele boje**, **Kontrola boje**, **Poboljšavanje ivica**, **Područje boje**.

- 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.

- 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

➤ Kad je režim slike podešen na **Film** ili **Standardna**, moguće je izabrati **Podešavanja detalja**.

➤ Ako je funkcija **DNI** isključena, nije moguće izabrati **Podešavanja detalja** kada je za režim slike izabrano **Standardna**.

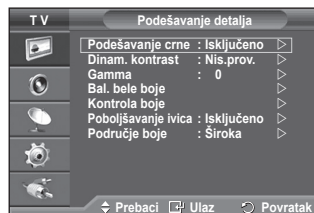

- ◆ **Podešavanje crne: Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko**

Nivo crne boje možete izabrati direktno na ekranu da biste podesili dubinu ekrana.

- ◆ **Dinamički kontrast: Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko**

Možete da podesite kontrast ekrana na najoptimalnije vrednosti.

- ◆ **Gamma (Gamma): -3 ~ +3**

Možete da podesite svetlinu srednjih tonova slike.

Pritiskajte dugme **◀** ili **▶** dok ne dođete do najoptimalnijeg podešavanja.

- ◆ **Balans bele boje: Odstup. crv. boje/Odstup. zel. boje/Odstup. pl. boje/Jarkost crv. boje/Jarkost zel. boje/Jarkost pl. boje/Reset**

Možete da podesite ton boje za prirodniju boju slike.

Odstup. crv. boje/Odstup. zel. boje/Odstup. pl. boje/Jarkost crv. boje/Jarkost zel. boje/Jarkost pl. boje: Promena vrednosti podešavanja osvežiće vrednosti na ekranu.

Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**. Pritiskajte dugme **◀** ili **▶** dok ne dođete do najoptimalnijeg podešavanja.

Reset: Prethodne postavke balansa bele boje biće vraćene na fabričke vrednosti.

- ◆ **Kontrola boje: Ružičasta/Zelena/Plava/Bela/Reset**

Ovo podešavanje može da se prilagodi tako da odgovara vašim portebama.

Ružičasta/Zelena/Plava/Bela: Promena vrednosti podešavanja osvežiće vrednosti na ekranu.

Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**. Pritiskajte dugme **◀** ili **▶** dok ne dođete do najoptimalnijeg podešavanja.

Reset: Sve prethodno prilagođene boje biće vraćene na fabričke vrednosti.

- ◆ **Poboljšavanje ivica: Isključeno/uključeno**

Možete da naglasite ivice objekata.

- ◆ **Područje boje: Auto/Široko**

Reprodukciju prostora boje ulaznog signala možete da podesite na Auto ili Široko.

Izbor veličine slike




Izaberite veličinu slike koja najviše odgovara vašim potrebama.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete stavku **Veličina (Size)**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Autom. Širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Samo Skeniranje**

- ◆ **Autom. širina:** Širenje i razvlačenje slike sa odnosa širine i visine 4:3 na odnos 16:9.
- ◆ **16:9:** Podešava sliku na 16:9 widescreen režim.
- ◆ **Široki zum:** Uvećavanje slike na više od 4:3. Pomerite ekran gore/dole pomoću dugmadi **▲** ili **▼** nakon što izaberete **PSIZE** pritiskom na dugme **▶** ili **ENTER**.
- ◆ **Zum:** Uvećava sliku po vertikali ekrana.
- ◆ **4:3:** Podešava sliku na normalni režim 4:3.
- ◆ **Samo skeniranje:** Prikazuje sliku sa ulaznog signala takvu kakva jeste, bez isecanja kod ulaznog HDMI 720p, 1080i signala.
 - Ako izaberete HDMI Samo skeniranje veličinu slike, zavisno od AV uređaja, deo ekrana možda neće biti prikazan ili će ekran prikazati samo određene boje.

- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
 - Veličinu slike birate jednostavnim pritiskom na dugme **P.SIZE** na daljinskom upravljaču.
 - Zavisno od ulaznog signala, opcije veličine slike mogu da se razlikuju.
 - Dostupne stavke mogu da se razlikuju zavisno od izabranog režima.

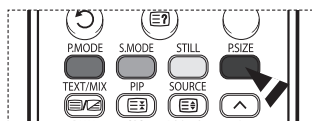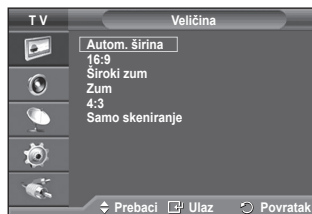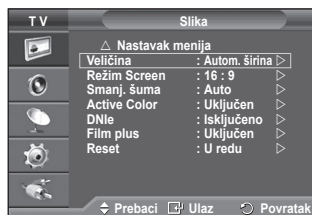

Podešavanje položaja i veličine ekrana pomoću funkcije Zum

- ◆ Promena veličine ekrana pomoću funkcije **Zum** omogućava podešavanje položaja ekrana u smeru gore/dole pomoću dugmadi **▲** ili **▼**, kao i promenu veličine ekrana.
- ◆ Pomerajte ekran gore/dole pomoću dugmeta **▲** ili **▼** nakon izbora **PSIZE** pritiskom na dugme **◀** ili **▶**.
- ◆ Prilagodite veličinu ekrana po vertikali pomoću dugmeta **▲** ili **▼** nakon izbora **PSIZE** pritiskom na dugme **◀** ili **▶**.

Izbor režima ekrana

Kada veličinu slike podesite na **Autom. širina** na **16:9** widescreen televizoru, možete da odredite veličinu slike za **4:3 WSS (Wide Screen Service)** sliku ili nijednu. Veličina slike se razlikuje u različitim evropskim zemljama, pa treba izabrati ovu funkciju.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Režim ekrana**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **16:9, Autom. širina, Zum, 4:3**

- ◆ **16:9:** Podešava sliku na 16:9 widescreen režim.
- ◆ **Široki zum:** Povećava sliku na više od 4:3.
- ◆ **Zum:** Uvećava sliku po vertikali ekrana.
- ◆ **4:3:** Podešava sliku na normalni režim 4:3.

- 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.



Smanjenje šuma (Digital NR) / Active Colour / DNle / Movie Plus

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete stavku **Slika**.
- 3 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Smanjenje šuma**, **Active Colour**, **DNle**, **Movie Plus**

- 4 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ **Smanjenje šuma: Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko/Auto**

ko je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate ovu funkciju da biste smanjili statički elektricitet i dvostruku sliku na ekranu.

◆ **Active Colour: Isključeno/uključeno**

Ako uključite ovu opciju, boje neba i trave biće snažnije i jasnije, a slika na ekranu življa.

- Ova funkcija nije dostupna u PC režimu.
- Ova funkcija nije dostupna u režimu Film.

◆ **DNle: Isključeno/Pokaži/Uključeno**

Ovaj TV ima DNle funkciju koja obezbeđuje visok kvalitet slike. Ako uključite DNle, na ekranu će biti aktivirana funkcija DNle. Ako postavite DNle na Pokaži, na ekranu ćete moći da vidite demonstraciju normalne slike i slike na koju je primenjena funkcija DNle. Ova funkcija vam pomaže da vidite razliku u kvalitetu slike.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Ova funkcija vam pruža detaljniju sliku pomoću funkcije 3D smanjenja šuma, poboljšanja detalja, poboljšanja kontrasta i poboljšanja bele boje. Novi algoritam kompenzacije slike daje svetliju, jasniju i detaljniju sliku. Tehnologija DNle™ prilagodiće svaki signal vašim očima.

- Ova funkcija nije dostupna u PC režimu.

◆ **Movie Plus: Isključeno/uključeno (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**

Daje prirodniji ton kože i jasniji tekst, čak i u brzim scenama.

- Široki zum, Zum i Samo skeniranje nije podržan.



Podešavanje zvuka

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Zvuk**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Dostupne opcije: **Mod**, **Ekvilajzer**, **SRS TS XT**, **Automatska jačina**, **Interno utiš.**, **Reset**
- 4 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

- ◆ **Mod : Standardni/Muzika/Film/Govor /Po izboru**
Možete da izaberete tip specijalnih zvučnih efekata koji će se koristiti kada budete gledali datu emisiju.
➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **S.MODE** na daljinskom upravljaču.
- ◆ **Ekvilajzer: Balans/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**
Televizor ima nekoliko podešavanja za kontrolu kvaliteta zvuka.
➤ Ako promenite ove postavke, režim zvuka se automatski prebacuje na **Po izboru**.

- ◆ **SRS TS XT: Isključeno/uključeno**
TruSurround XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround pruža neodoljivo iskustvo virtuelnog surround zvuka kroz svaki sistem sa dva zvučnika, uključujući i interne zvučnike televizora. Potpuno je kompatibilan sa svim multikanalnim formatima.
➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme SRS (●) na daljinskom upravljaču.
➤ TruSurround XT, SRS i (●) simbol su trgovačke marke kompanije SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround XT upotrebljena je uz dozvolu kompanije SRS Labs, Inc.




- ◆ **Automatska jačina: Isključeno/uključeno**
Svaka stanica ima različit kvalitet signala, pa nije lako podešavati jačinu zvuka svaki put kada promenite program. Ova funkcija vam omogućava da automatski podesite jačinu zvuka željenog kanala smanjivanjem jačine zvuka kada je modulacioni signal visok ili povećavanjem jačine zvuka kada je modulacioni signal nizak.





- ◆ **Interno utišavanje: Isključeno/uključeno**
Ako želite da slušate zvuk preko odvojenih zvučnika, isključite interno pojačalo.
➤ Dugmad **▲**, **▼** i **MUTE** ne funkcionišu kada je funkcija Interno utišavanje uključena.

- ◆ **Izbor zvuka: Glavna slika/Sus**
Kada se PIP funkcija aktivira, možete slušati zvuk podslike.
– **Glavna slika:** Koristi se za slušanje zvuka glavne slike.
– **Sus:** Koristi se za slušanje zvuka podslike.

- ◆ **Reset**
If Mod igranja postavljen na Uključeno, aktivira se funkcija Reset zvuka. Izbor funkcije Reset nakon podešavanja ekvilajzera resetuje podešavanja ekvilajzera na fabričke vrednosti.

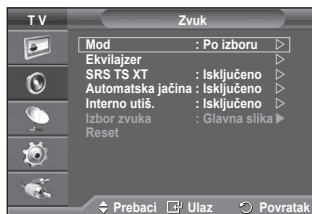

< Ako je Mod igranja uključen >

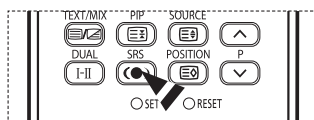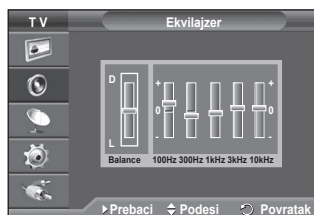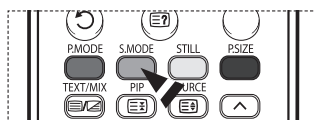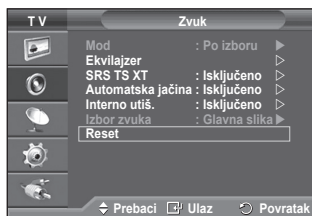

OBAVEŠTENJE O TRGOVAČKOJ MARKI I LICENCI




Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories.

"Dolby" i simbol dvostrukog D su trgovačke marke kompanije Dolby Laboratories.

Izbor režima zvuka (zavisno od modela)

Dugme “DUAL I-II” prikazuje/kontroliše obradu i izlaz audio signala. Kada uključite napajanje, režim se automatski vraća na zadato podešavanje “DUAL-I” ili “Stereo”, zavisno od trenutnog programa.



	Tip TV programa	Indikator na ekranu		
NICAM Stereo	Standardni program (Standardni zvuk)	Mono (Normalna upotreba)		
	Standardni + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normalni)
	NICAM Stereo	NICAM Stereo	↔	Mono (Normalni)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→ NICAM Dual-2	→ Mono (Normalni)
A2 Stereo	Standardni program (Standardni zvuk)	Mono (Normalna upotreba)		
	Dvojezični ili DUAL-I/II	Dual-I	↔	Dual-II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Veštački mono)

- ◆ Ako signal slabi, slušanje će biti prijatnije ako režim podesite na **Mono**.
- ◆ Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite u režim **Mono**.
- ◆ Pri prijemu mono signala u AV modu, povežite ga na ulazni priključak “AUDIO-L” na panelu (prednjem ili bočnom). Ako se mono zvuk čuje samo iz levog zvučnika, pritisnite dugme **DUAL I-II**.

Podešavanje vremena

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Vreme**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Podešavanje sata**, **Programirano isključivanje**, **Tajmer 1**, **Tajmer 2**, **Tajmer 3**

- 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ Podešavanje sata

Sat na televizoru možete da podesite tako da prikazuje trenutno vreme kada pritisnete dugme **INFO** na daljinskom upravljaču. Vreme morate da podesite ako želite da koristite tajmer za automatsko uključivanje i isključivanje.

- Pritisnite dugme **◀** ili **▶** da izaberete stavke **Mesec**, **Datum**, **Godina**, **Čas** ili **Min.**. Podesite ih pritiskom na dugme **▲** ili **▼**.
- **Mesec**, **Datum** **Godinu**, **Čas** ili **Min.** možete da izaberete direktno, pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču.
- U slučaju nestanka struje ili isključivanja televizora iz napajanja, postavke sata će se izgubiti.

◆ Programirano isključivanje

Izaberite vremenski period između 30 i 180 minuta, nakon čega će se televizor automatski prebaciti u stanje mirovanja.

- Pritiskom na dugme **▲** ili **▼** izaberite predefinisani vremenski interval (**Isključeno**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ili **180**) nakon čega će se televizor isključiti.
- Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Ako programirano isključivanje još nije podešeno, pojaviće se poruka **Isključeno**. Ukoliko je tajmer već podešen, na ekranu se prikazuje preostalo vreme do automatskog prebacivanja u stanje mirovanja.

◆ Tajmer 1 / Tajmer 2 / Tajmer 3

Podesite tajmere za uključivanje i isključivanje i televizor će se automatski uključiti ili isključiti u podešeno vreme.

☛ Prvo morate da podesite sat.

- Pritisnite dugme **◀** ili **▶** da izaberete željenu stavku. Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da obavite podešavanje.

Tajmer za uključivanje: Izaberite čas, minut i **Ne** (**Deaktiviran**)/**Da** (**Aktiviran**). (Da aktivirate tajmer sa željenim podešavanjem, izaberite **Da**.)

Tajmer za isključivanje: Izaberite čas, minut i **Ne** (**Deaktiviran**)/**Da** (**Aktiviran**). (Da aktivirate tajmer sa željenim podešavanjem, izaberite **Da**.)

Ponavljanje: Izaberite **Jednom**, **Svakodnevno**, **Pon~pet**, **Pon~sub** ili **Sub~Ned**.






Jačina: Izaberite željenu jačinu zvuka.

Program: Izaberite željeni kanal.

- Čas, minut i kanal možete da podesite i direktno, pritiskom na numeričke tastere na daljinskom upravljaču.

☛ Automatsko isključivanje

Kada podesite tajmer na "Uključeno", televizor će se isključiti ako se njime nije rukovalo 3 sata nakon što je uključen pomoću tajmera. Ova funkcija dostupna je samo u režimu tajmera "Uključeno" i sprečava pregrevanje do koga može doći ako je TV suviše dugo uključen.

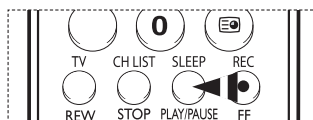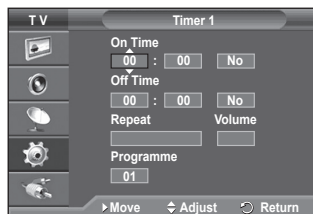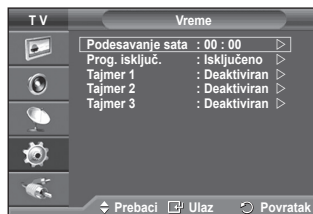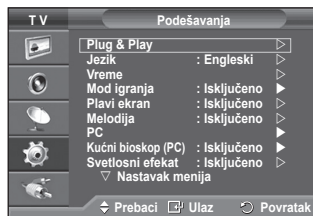

Jezik / Plavi ekran / Melodija / Svetlosni Efekat / Štednja energije / HDMI crna

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanja**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

- 3 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Jezik, Plavi ekran, Melodija, Svetlosni efekat, Štednja energije, HDMI crna.**

- 4 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.

- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ Jezik (Language)

Zavisí od modela. Kada prvi put uključíte televizor, izaberite jezik na kome će se prikazivati meniji i indikatori.

◆ Plavi ekran: Uključeno/Isključeno

Ako se ne prima signal ili je signal veoma slab, slika sa šumom se automatski zamenjuje plavim ekranom. Ukoliko želite da nastavite sa gledanjem loše slike, podesite opciju Plavi ekran na Isključeno.

◆ Melodija: Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko

Melodija pri uključivanju/isključivanju televizora može se podesiti.

◆ Svetlosni efekat: Isključeno/Standby režim/Režim gledanja/Uključeno

Plavu LED diodu sa prednje strane televizora možete uključiti/isključiti, zavisno od situacije. Isključite je radi uštede energije ili ako svetlo LED diode smeta vašim očima.

- **Isključeno:** Plava LED dioda je uvek isključena.

- **Standby režim:** Plava LED dioda se uključuje u Standby režimu i isključuje se kada je TV uključen.

- **Režim gledanja:** Plava LED dioda se uključuje tokom gledanja televizije i isključuje se kada se TV isključuje.

- **Uključeno:** Plava LED dioda je uvek isključena.

➤ Isključivanje funkcije Svetlosni efekat radi smanjenja potrošnje energije.

◆ Ušteda energije: Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko

Ova funkcija prilagođava osvetljenost ekrana u skladu sa osvetljenošću okoline.

- **Isključeno:** Isključuje režim Ušteda energije.

- **Niska:** Rad u standardnom režimu bez obzira na okolno osvetljenje.

- **Srednja:** Rad u Srednjem režimu uštede energije bez obzira na okolno osvetljenje.

- **Visoka:** Rad u maksimalnom režimu uštede energije bez obzira na okolno osvetljenje.




➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na taster

E.SAVING na daljinskom upravljaču. (PS42C9H/PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)

◆ HDMI crna: Normalna/Niska

Pomoću ove funkcije, možete da podesite kvalitet slike zbog efekta "sagorevanja ekrana" (izgled nivoa crne, nizak kontrast, smanjen intenzitet boja itd.) za HDMI ulaz i ograničeni RGB opseg (16 do 235).

➤ Ova funkcija je aktivna samo kada je spoljni izvor priključen na HDMI (RGB signal).

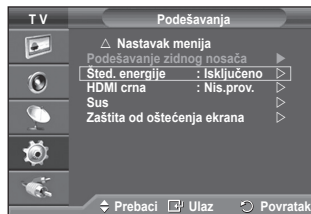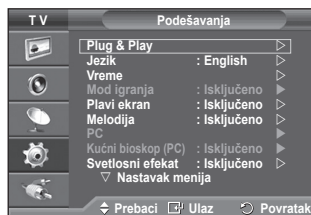


Korišćenje moda igranja

Pri povezivanju igračke konzole kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete da uživate u realističnijem doživljaju igranja tako što ćete izabrati meni za igre.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Mod igranja**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite **Isključeno** ili **Uključeno** pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

➤ Ograničenja u Modu igranja (Oprez)


- ◆ Da prekinete vezu sa igračkom konzolom i povežete drugi spoljni uređaj, Mod igranja podesite na Isključeno.
- ◆ Ako prikazete TV meni u Modu igranja, slika na ekranu će se blago zatresti.
- ◆ Na ekranu se pojavljuje oznaka (), što znači da je Mod igranja sa izabranim izvorom uključen.

➤ Ako je Mod igranja Uključen :

- ◆ Režim slike se automatski prebacuje u režim Standardna, koji korisnik ne može da promeni.
- ◆ Režim zvuka u meniju Zvuk se deaktivira. Podesite zvuk pomoću ekvilajzera.
- ◆ Funkcija Reset zvuka se aktivira. Izbor funkcije Reset nakon podešavanja ekvilajzera resetuje podešavanja ekvilajzera na fabričke vrednosti.

➤ Mod igranja nije dostupan u TV režimu.


- Ako je slika loša dok je spoljni uređaj povezan na TV, proverite da li je Mod igranja uključen. Mod igranja podesite na Isključeno i priključite spoljne uređaje. zvuka pomoću ekvilajzera.

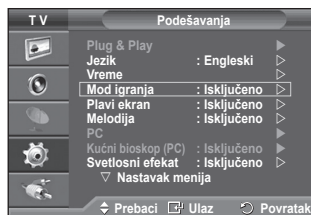


Podešavanje zidnog nosača (prodaje se odvojeno)

Nakon postavljanja zidnog nosača, jednostavno možete da podesite poziciju televizora.

Zadnja tabla

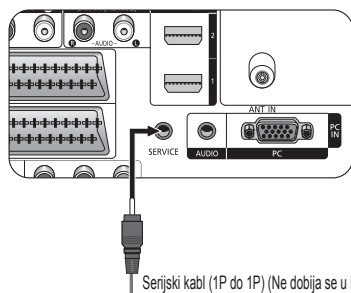

Automatsko podešavanje zidnog nosača

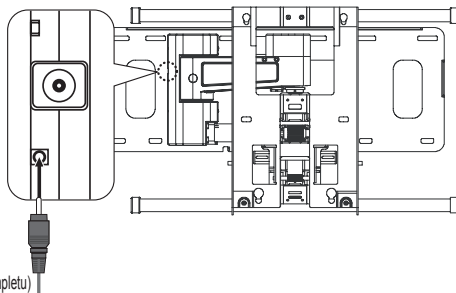

Ulaz u meni

- 1 Pritisnite dugme **MENU** da prikazete meni. Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete "Podešavanja", zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete "Podešavanje zidnog nosača", zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 3 Podesite željenu poziciju pomoću dugmeta **▲**, **▼**, **◀** ili **▶**. Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
- Ako pritisnete dugme sa strelicom a na ekranu nema OSD menija, pojavljuje se ekran Podešavanja.
 - Kada isključite napajanje, televizor se vraća u početni položaj. Kada uključite napajanje, televizor se vraća u poslednji podešeni položaj koji je memorisan.



Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču

Dugme	Funkcija	
	Podešavanje ugla zidnog nosača	Naginjanje nagore, Naginjanje nadole, Pomeranje nadesno, Pomeranje nalevo
	Reset	Vraćanje u početni položaj
	Memorisanje pozicije i vraćanje na memorisanu poziciju	Memoriše 3 pozicije i dodeljuje ih crvenom, zelenom i žutom dugmetu. Vraćanje na memorisanu poziciju pomoću tri dugmeta u boji.

- Za uputstva o montaži, pogledajte Priručnik za montažu koji ste dobili u kompletu.
- Za montažu proizvoda i premeštanje zidnog nosača, konsultujte se sa specijalizovanom kompanijom za montažu.
- Ovaj metod instalacije koristi se pri pričvršćivanju zidnog nosača na zid.

Gledanje Slike u slici (SUS, PIP)

Unutar glavne slike možete da prikazujete podsliku. Na taj način možete da pratite TV program ili video ulaz sa priključenog uređaja.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
 - 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **SUS**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Dostupne opcije: **PIPIjućeno/Isključeno** (), **Izvor** (Source), **Veličina**, **Položaj slike** (Position), **Program** (Programme)
 - 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
 - 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
- ◆ **SUS: (PIP) Uključeno/Isključeno**
PIP funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate.
➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **PIP** na daljinskom upravljaču.
 - ◆ **Izvor: TV/Spoljni1/Spoljni2/AV**
Možete da izaberete izvor podslike.
➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču.
 - ◆ **Veličina:** / /
Možete izabrati veličinu podslike.
➤ Ako je glavna slika u **PC** režimu, **Veličina** nije dostupna.
 - ◆ **Položaj slike:** / / /
Možete izabrati položaj podslike.
➤ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme **POSITION** (Pozicija) na daljinskom upravljaču.
 - ◆ **Program**
Možete izabrati kanal podslike samo kada je **Izvor** podešen na **TV**.
➤ Kanal podslike možete izabrati jednostavnim pritiskom na dugme **P▲** ili **P▼**.

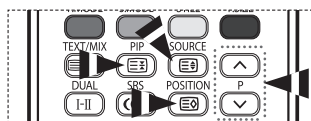
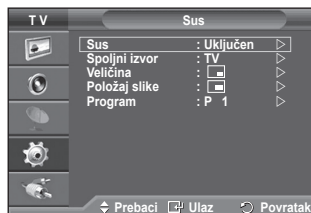
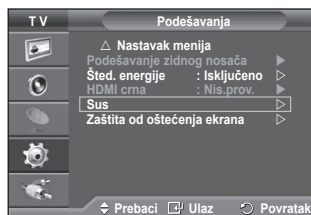


Tabela SUS podešavanja

X - Ova SUS kombinacija nije dostupna.

O - Ova SUS kombinacija je dostupna.

Glavna slika \ Podslika	TV	Spoljni1	Spoljni2	AV	S-Video	Komponentni	HDMI	PC
Komponentni	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X

Zaštita od “sagorevanja” ekrana

Da bi se sprečila mogućnost pojave efekta “sagorevanje ekrana”, ovaj uređaj je opremljen tehnologijom koja sprečava tu pojavu. Ova tehnologija vam omogućava da postavite pomeranje slike gore/dole (Vertikalna linija) i sa jedne strane na drugu (Horizontalna tačka). Podešavanje vremena omogućava vam da u minutima programirate vreme između pomeranja slike.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
- 2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Zaštita od oštećenja ekrana**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Pomak u piks.**, **Beli ekran**, **Uzorak signala**, **Sive margine**

- 5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.
- 6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ **Pomak u piks.** Pomoću ove funkcije možete precizno da pomerate piksele na PDP monitoru u horizontalnom ili vertikalnom pravcu da biste sprečili pojavu zaostale slike na ekranu.

- Podesite **Pomak u piks.** na **Uključeno** pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.




Dostupne opcije: **Horizontalni razmak**, **Vertikalni razmak**, **Vreme**

➤ Optimalni uslovi za pomeranje piksela;

	PC	TV/Spoljn/AV/S-Video/ Komponenta/PC/HDMI
Horizontalni razmak	1	2
Vertikalni razmak	1	2
Vreme (MIN.)	2 min.	2 min.

➤ Vrednost pomeranja piksela može se razlikovati zavisno od veličine ekrana (u inčima) i režima.


- ◆ **Beli ekran:** Ova funkcija uklanja sve zaostale slike na ekranu promenom boje piksela u belu. Ovu funkciju koristite kada se na ekranu nalaze zaostale slike ili simboli, posebno kada je na ekranu duže vreme bila prikazivana nepomična slika.
- ◆ **Uzorak signala:** Ova funkcija uklanja zaostale slike na ekranu pomeranjem svih piksela na PDP ekranu prema uzorku. Ovu funkciju koristite kada se na ekranu nalaze zaostale slike ili simboli, posebno kada je na ekranu duže vreme bila prikazivana nepomična slika.
- ◆ **Sive margine (Side Gray):** Pri gledanju televizije u režimu 4:3, oštećenje ekrana se sprečava podešavanjem balansa bele boje sa leve i desne strane.
 - **Tamno:** Kada podesite režim ekrana na 4:3, leva i desna strana se potamnjuju.
 - **Svetlo:** Kada podesite režim ekrana na 4:3, leva i desna strana se posvetlijuju.
- Za uklanjanje zaostalih slika na ekranu koristite funkciju **Beli ekran** ili **Uzorak signala**. Iako obe funkcije služe za uklanjanje zaostalih slika na ekranu, **Uzorak signala** je efikasniji.
- Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da se izvodi duže vreme (otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasnije. Ako zaostala slika nije uklonjena ni nakon obavljanja ove operacije, ponovo pokrenite funkciju.
- Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.

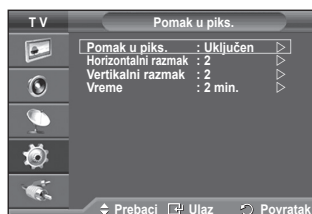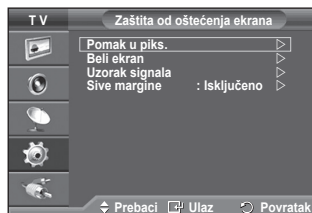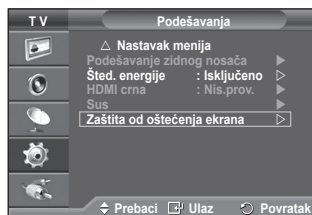

Podešavanje softvera za računar (na osnovu operativnog sistema Windows XP)

Ispod su prikazana podešavanja ekrana u OS Windows za tipični računar. Stvarni izgled ekrana vašem računaru možda će biti drugačiji, zavisno od verzije operativnog sistema Windows i grafičke kartice. Čak i ako je prikaz ekrana drugačiji, osnovne informacije za podešavanje važe u gotovo svim slučajevima. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču računara ili distributeru Samsung proizvoda).

- 1 Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu, zatim kliknite na **Svojstva**. Prikazaće se meni **Svojstva ekrana**.
- 2 Izaberite karticu **Postavke**, zatim režim ekrana podesite u skladu za uputstvima iz tabele režima ekrana. Ne treba da menjate Postavke boja.
- 3 Kliknite na **Više opcija**. Prikazaće se novi dijalog za podešavanja.
- 4 Kliknite na karticu **Monitor**, zatim opciju **Brzina osvežavanje ekrana** podesite u skladu za uputstvima iz tabele režima ekrana. Ako ste u mogućnosti, individualno podesite vertikalnu i horizontalnu frekvenciju umesto podešavanja opcije **Brzina osvežavanje ekrana**.
- 5 Kliknite na dugme **U redu** da biste zatvorili prozor, zatim kliknite na dugme **U redu** da biste se vratili u **Svojstva ekrana**. Računar će se možda automatski ponovo pokrenuti.

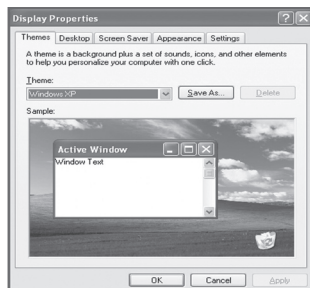

Ulazni režim (PC)

Položaj i veličina ekrana može da se razlikuje zavisno od tipa monitora i njegove rezolucije. Donja tabela prikazuje sve podržane režime prikaza:

Video signal	Rezolucija (broj tačaka X broj linija)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna polarnost	Horizontalna polarnost	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
Kompatibilno sa IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: negativno / P: pozitivno)

- ◆ Režim isprepletano nije podržan.
- ◆ TV može neispravno funkcionisati ako je izabran nestandardni video format.
- ◆ Režimi 480i/p, 576i/p, 720p ili 1080i nisu dostupni u PC režimu.
- ◆ Za PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H, kvalitet PC teksta je optimalan u režimu **XGA** (1024 x 768@60Hz).
- ◆ Za PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H, kvalitet PC teksta je optimalan u režimu **WXGA** (1360 x 768@60Hz). (U rezoluciji 1360 x 768@60Hz, po tri piksela sa leve i desne strane su sivi. To nije mehanički problem već posledica razlike u pikselima između standardne rezolucije i PDP panela.)

Podešavanje računara

➤ Pređite u **PC** režim pritiskom na dugme **SOURCE**.

1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.

2 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **PC**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

4 Izaberite željenu opciju pritiskom na dugme **▲** ili **▼**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Dostupne opcije: **Zaključavanje slike**, **Položaj slike**, **Samopodešavanje**, **Reset slike**

5 Kad budete zadovoljni podešavanjima, pritisnite dugme **ENTER**.

6 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

◆ Zaključavanje slike: Grubo/Fino

Cilj podešavanja kvaliteta slike je uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici.

Ako se šum ne ukloni Finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje moguće (grubo) i ponovo obavite fino podešavanje.

Nakon smanjenja šuma, ponovno podesite sliku tako da je poravnata u centru ekrana.

1 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da izaberete **Grubo** ili **Fino**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

2 Pritisnite dugme **◀** ili **▶** da podesite kvalitet slike; mogu se pojaviti vertikalne pruge ili slika može biti zamućena. Pritisnite dugme **ENTER**.

◆ Položaj slike

Podesite položaj ekrana računara ako se ne uklapa u ekran televizora.

1 Podesite položaj slike pritiskom na dugme **▲/▼/◀/▶**.

2 Pritisnite dugme **ENTER**.




◆ Samopodešavanje

Samopodešavanje omogućava PC ekranu da sam podesi ulazni PC video signal.

Vrednosti za fino i grubo podešavanje i poziciju podešavaju se automatski.

◆ Reset slike

Sve podešene vrednosti slike možete da zamenite podrazumevanim fabričkim vrednostima.

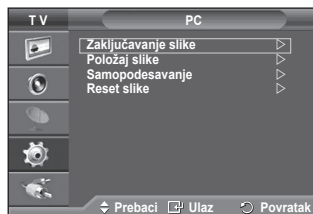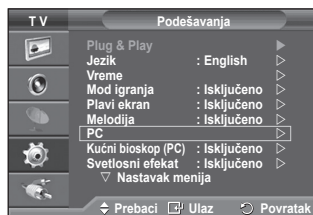


Podešavanje kućnog bioskopa (PC)

Podešavanjem slike u PC režimu možete da gledate sliku višeg kvaliteta.

Ako funkciju Kućni bioskop (PC) podesite na Uključen, možete da konfigurirate i Podešavanja detalja (kada je režim slike podešen na Po izboru ili Film) kao u PC režimu.

- 1 Pritisnite dugme **MENU** za prikazivanje menija.
 - 2 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 3 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete opciju **Kućni bioskop (PC)**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 4 Izaberite **Isključeno** ili **Uključeno** pritiskom na dugme ▲ ili ▼, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 5 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.
- Ova funkcija je dostupna samo u PC režimu.

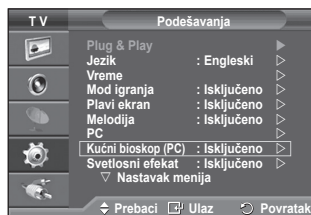


Šta je Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Anynet+ je mrežni AV sistem koji omogućava korišćenje jednostavnog AV interfejsa preko koga je moguće kontrolisati sve povezane AV uređaje uz pomoć Anynet+ menija kada su priključeni Samsung Electronics AV uređaji.

Priključivanje Anynet+ uređaja


Anynet+ sistem podržava samo AV uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+. Proverite da li se na AV uređaju koji želite da povežete na TV nalazi Anynet+ oznaka.

Za direktno priključivanje na TV

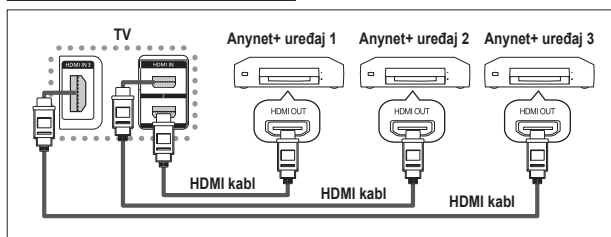

Pomoću HDMI kabla, povežite [HDMI 1], [HDMI 2] ili [HDMI 3] priključak televizora i HDMI OUT priključak željenog Anynet+ uređaja.

Za povezivanje sa kućnim bioskopom

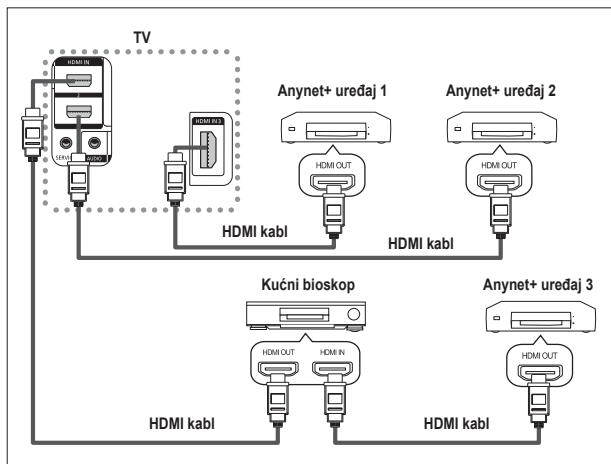

- 1 Pomoću HDMI kabla, povežite [HDMI 1], [HDMI 2] ili [HDMI 3] priključak televizora i HDMI OUT priključak željenog Anynet+ uređaja.
- 2 Pomoću HDMI kabla, povežite HDMI IN priključak kućnog bioskopa i HDMI OUT priključak željenog Anynet+ uređaja.

- Priključite samo jedan risiver.
- Anynet+ uređaj možete da povežete preko HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.
- Anynet+ radi kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju mirovanja ili je uključen.
- Anynet+ podržava do 8 AV uređaja.

Podlašavanje sistema Anynet+




Da biste koristili Anynet+ funkcije, potrebno je da obavite sledeća podešavanja.

Korišćenje Anynet+ funkcija

- 1 Pritisnite dugme **Anynet+**.
Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Podešavanje**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 2 Pritisnite dugme **ENTER** da izaberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Uključeno**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je omogućena.
 - Ako izaberete **Isključeno**, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) će biti onemogućena.
 - Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, sve operacije povezane sa Anynet+ funkcijom biće onemogućene.



Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora

- 2 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Auto-isključivanje** zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - 3 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Uključeno**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
 - Funkcija Auto turn off (Automatsko isključivanje) je omogućena.
 - Ako izaberete **Isključeno**, funkcija automatskog isključivanja biće otkazana.
- Za izlaz, pritisnite dugme **EXIT**.
- Podešavanje Izbor uređaja na daljinskom upravljaču televizora mora biti postavljeno na TV da bi Anynet+ funkcija mogla da se koristi.
 - Ako automatsko isključivanje postavite na **Uključeno**, povezani eksterni uređaji se isključuju kada se televizor isključi. Međutim, ako uređaj u tom trenutku snima, možda neće biti isključen.

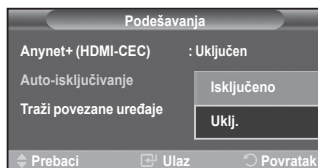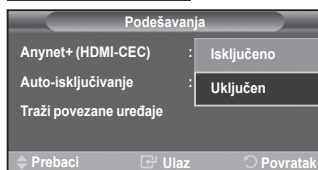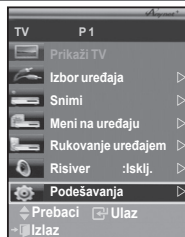

Skeniranje i prelazak sa jednog na drugi Anynet+ uređaj

- 1 Pritisnite dugme **Anynet+**.
- 2 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete stavku **Izbor uređaja**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
- 3 Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete željeni uređaj, zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Željeni uređaj je izabran.
- 4 Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Searching Connections** (Pretraga povezanih uređaja), zatim pritisnite dugme **ENTER**.
Pojavljuje se poruka **Konfigurisanje Anynet+ veze**. Po završetku traženja uređaja, lista povezanih uređaja pojavljuje se u Anynet+ meniju.
 - Prelazak na izabrani uređaj može trajati do 2 minuta. Tokom prelaska, nije moguće otkazati ovu operaciju.
 - Trajanje pretrage uređaja zavisi od broja priključenih uređaja.
 - Po završetku traženja uređaja, ne pojavljuje se broj pronađenih uređaja.
 - Iako TV automatski traži uređaje kada se uključi na dugme **POWER**, uređaji koje priključite dok je TV uključen ili u posebnim uslovima ne prikazuju se na listi uređaja. Zato je za pretragu uređaja potrebno izabrati meni **Searching Connections** (Pretraga povezanih uređaja).
 - Ako ste izabrali režim rada sa spoljašnjim izvorom pritiskom na dugme **SOURCE**, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Vodite računa da pređete na Anynet+ uređaj pomoću dugmeta **Anynet+**.

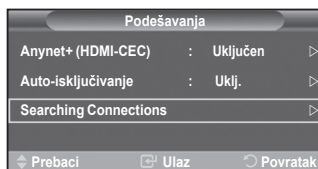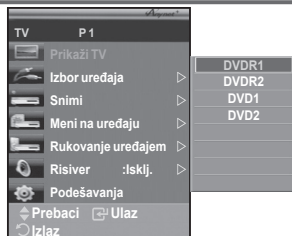

Anynet+ meni

Anynet+ meni se menja zavisno od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.

Anynet+ meni	Opis
Prikaži TV	Prelaz sa režima Anynet+ na režim TV prenosa.
Izbor uređaja	TV se priključuje na odgovarajući uređaj.
Snimi	Služi za pokretanje snimanja. (Ovaj meni radi samo za uređaje koji podržavaju snimanje.)
Meni na uređaju	Prikazuje meni priključenog uređaja. Primer. Kada je priključen DVD rikorder, pojavljuje se meni po imenu DVD rikorder.
Rukovanje uređajem	Prikazuje meni sa kontrolama reprodukcije priključenog uređaja. Primer. Kada je priključen DVD rikorder, pojavljuje se meni za kontrolu reprodukcije DVD rikordera.
Risiver	Zvuk se čuje preko risivera.
Podešavanje	Možete podesiti okruženje za korišćenje funkcije Anynet+.

Dugmad daljinskog upravljača za TV dostupna u Anynet+ režimu

Tip uređaja	Status	Dostupna dugmad
Anynet+ uređaj	Nakon prebacivanja na uređaj, kada se mni odgovarajućeg uređaja prikaže na ekranu.	Numerički tasteri ▲/▼/◀/▶/ENTER dugmad Dugmad u boji Dugme EXIT
	Nakon prebacivanja na uređaj, pri reprodukciji datoteke	◀◀ (Traženje unazad) ▶▶ (Traženje unapred) ■ (Stop) ▶ (Reprodukcija/Pauziranje)
Uređaj sa ugrađenim tjunerom	Nakon prebacivanja na uređaj, tokom gledanja TV programa.	Dugme CH ▲/▼
Audio uređaj	Kada se risiver aktivira	Dugme VOL +/- Dugme MUTE
Anyview2	Tokom gledanja televizije	▶ (Reprodukcija/Pauziranje)

- Anynet+ funkcija radi samo kada je daljinski upravljač podešen na TV.
- Dugme REC radi samo u režimu koji podržava snimanje.
- Nije moguće upravljati Anynet+ uređajima preko dugmadi na početnom panelu televizora. Anynet+ uređajima možete upravljati samo preko daljinskog upravljača televizora.
- Daljinski upravljač televizora možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
- Anynet+ funkcije ne rade sa uređajima drugih proizvođača.
- U Anynet+ režimu, dugmad u boji možda neće pravilno raditi.
- Operacije ◀◀, ▶▶ se mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Snimanje

TV program možete da snimate pomoću rikordera.

Pritisnite dugme **REC**.

Snimanje počinje. (Samo ako je priključen uređaj za snimanje koji podržava Anynet+.)

- Trenutni TV program se snima u režimu gledanja televizije. Ako gledate video zapis sa drugog uređaja, snima se video zapis sa tog uređaja.
- Takođe, možete snimati tok podataka sa određenog izvora pritiskom na dugme Record (Snimi) nakon što ste pritisli dugme Anynet+.
- Pre nego što započnete snimanje, proverite da li je priključak za antenu pravilno priključen na uređaj za snimanje. Uputstvo za priključivanje antene na uređaj za snimanje potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Zvuk sa risivera

Zvuk možete slušati preko risivera umesto zvučnika televizora.

1 Pritisnite dugme **Anynet+**.

Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete **Receiver**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.

2 Pritisnite dugme ◀ or ▶ da izaberete **Uključeno**, zatim pritisnite dugme **ENTER**.


3 Pritisnite dugme **EXIT** za izlaz.

➤ Ako je risiver podešen na Uključeno, zvuk sa televizora možete slušati kroz 2-kanalni risiver.

➤ Ako je risiver namenjen isključivo za upotrebu sa kućnim bioskopom (podržava samo audio), možda se neće prikazati na listi uređaja.

➤ Ako je sadržaj zaštićen autorskim pravom, možda neće biti moguće slušanje preko risivera.

➤ Dok je aktiviran režim slušanja preko risivera, postoje određena ograničenja kada je reč o upotrebi funkcije PIP (Slika u slici) i menija sa opcijama zvuka.

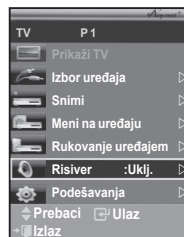

Podsetnik pre obraćanja servisu

Simptom	Rešenje
Anynet+ ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li uređaj podržava Anynet+. Anynet+ sistem podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+. ■ Priključite samo jedan risiver. ■ Proverite da li je kabl napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen. ■ Proverite video/audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja. ■ Proverite da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uključeno u meniju za Anynet+ podešavanje. ■ Proverite da li je daljinski upravljač televizora u TV režimu. ■ Proverite da li je samo Anynet+ daljinski upravljač aktiviran. ■ Anynet+ ne funkcioniše u određenim okolnostima. (Pretraga kanala) ■ Pri svakom priključivanju i uklanjanju HDMI kabla, ne zaboravite da ponovo pretražite uređaje ili da ponovo pokrenete TV. ■ Proverite da li je funkcija Anynet+ aktivirana na Anynet+ uređaju.
Želim da pokrenem Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na TV i da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uključeno u Anynet+ meniju Setup (Podešavanje). ■ Pritisnite dugme TV na daljinskom upravljaču televizora i uključite televizor. Zatim pritisnite dugme Anynet+ da bi se prikazao Anynet+ meni i izaberite željeni meni.
Želim da prestanem sa korišćenjem Anynet+ funkcije.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite Prikaži TV (Gledanje televizije) u Anynet+ meniju. ■ Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i izaberite neki uređaj koji nije Anynet+ uređaj. ■ Pritisnite neko od dugmadi CH, CH LIST, PRE-CH, da biste prešli TV režim. (Dugme za kanal radi samo kada nije priključen Anynet+ uređaj sa ugrađenim tjunerom.)
Na ekranu se pojavljuje poruka (Povezivanje Anynet+ uređaja).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+ ili prelazite u režim gledanja. ■ Koristite daljinski upravljač po završetku Anynet+ podešavanja ili prelaska u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne reprodukuje.	Funkciju reprodukcije ne možete da koristite dok je u toku Plug & Play.
Priključeni uređaj nije prikazan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije. ■ Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan. ■ Proverite da li je <Anynet+ (HDMI-CEC)> podešen na <Uključeno> u meniju za Anynet+ podešavanje. ■ Ponovo pokrenite pretragu Anynet+ uređaja. ■ Anynet+ uređaj možete da povežete samo preko HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.
Nije moguće snimanje TV programa.	Proverite da li je priključak za antenu na uređaju za snimanje pravilno povezan.

Teletext funkcija (zavisno od modela)

Većina TV stanica nudi informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta. Početna stranica teleteksta nudi vam informacije o korišćenju ove usluge. Osim toga, postoje i različite opcije koje možete izabrati pomoću daljinskog upravljača.

Da bi se teletext informacije ispravno prikazale, prijem kanala mora da bude stabilan. U suprotnom, može da se desi da neke informacije ili stranice nedostaju.

1 TV

Izlaz iz prikaza teleteksta (zavisno od modela)

2 [Index] (indeks)

Koristi se za prikazivanje početne stranice (sadržaja) u bilo kom trenutku gledanja teleteksta.

3 [Teletext] (teletext uključen/mešano)

Pritisnite da biste aktivirali teletext režim nakon što izaberete kanal sa teletekstom. Pritisnite taster još jednom za preklapanje ekrana sa teletekstom i ekrana sa emitovanim programom.

4 [Zadržavanje] (zadržavanje)

Koristi se da zadrži na ekranu prikaz određene stranice ukoliko je povezana sa sekundarnim stranicama koje je automatski slede. Da biste nastavili prikazivanje, ponovo pritisnite dugme.

5 [List/Flof] (režim)

Pritisnite da izaberete režim teleteksta (LIST/FLOF).

Ako ovo dugme pritisnete u režimu LIST, režim prelazi u režim List save (Čuvanje na listi).

U režimu List save (Čuvanje na listi), možete da sačuvate stranicu teleteksta na listi pritiskom na dugme [Memorisanje] (memorisanje).

6 [Podstrana] (podstrana)

Služi za prikazivanje dostupnih podstranica.

7 [Sledeća stranica] (sledeća stranica)

Služi za prikazivanje sledeće stranice sa teletekstom.

8 [Prethodna stranica] (prethodna stranica)

Služi za prikazivanje prethodne stranice sa teletekstom.

9 [Otkazivanje] (otkazivanje)

Koristi se za prikazivanje Tv programa dok tražite stranicu.

10 [Otkrivanje] (otkrivanje)

Za prikazivanje skrivenog teksta (npr. odgovora na pitanja u kvizu) Za normalan prikaz, ponovo pritisnite dugme.

11 Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/plavo)

Ukoliko stanica koristi FASTEXT sistem, različiti sadržaji u okviru stranice sa teletekstom šifrovani su po bojama i možete ih izabrati pritiskom na obojenu dugmad. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenom sadržaju. Na prikazanoj stranici nalaze se i druge informacije označene bojama koje mogu da se odaberu na isti način.

Za prikaz prethodne ili sledeće stranice pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

12 [Veličina] (veličina)



Za prikazivanje dvostruko većih slova u gornjoj polovini ekrana. Za donju polovinu ekrana, ponovo pritisnite dugme.

Za normalan prikaz, ponovo pritisnite dugme.

13 [Memorisanje] (memorisanje)

Za snimanje stranica sa teletekstom.

➤ Stranice teleteksta možete da menjate pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču.

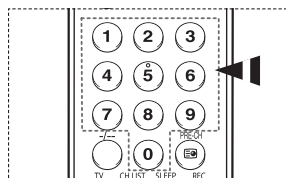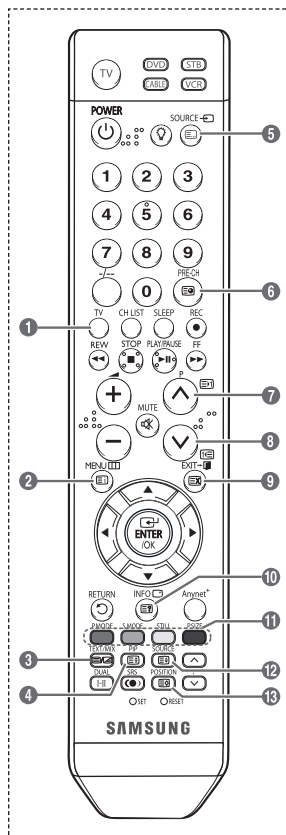

Nastavlja se...



Stranice teleteksta su organizovane u šest kategorija:

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane stranice.
B	Oznaka emitovanog programa.
C	Trenutni broj strane ili obaveštenje o traženju.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

➤ Teletekst informacije se često dele na nekoliko stranica prikazanih u nizu, kojima možete da pristupite na sledeći način:

- ◆ Unosom broja strane
- ◆ Izborom naslova sa liste
- ◆ Izborom obojenog naslova (FASTEXT sistem)


➤ Za izlaz iz prikaza teleteksta pritisnite dugme **TV**.

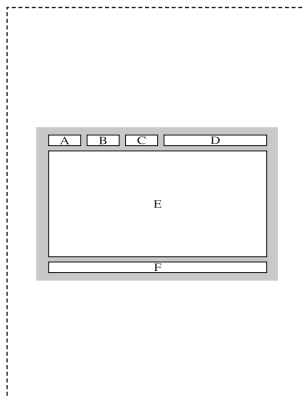

Postavljanje nosača za montažu na zid

Ovaj metod instalacije koristi se pri pričvršćivanju zidnog nosača na zid.
u slučaju pričvršćivanja na neki drugi građevinski materijal, obratite se najbližem distributeru.

Specifikacije kompleta sa montažu na zid (VESA)

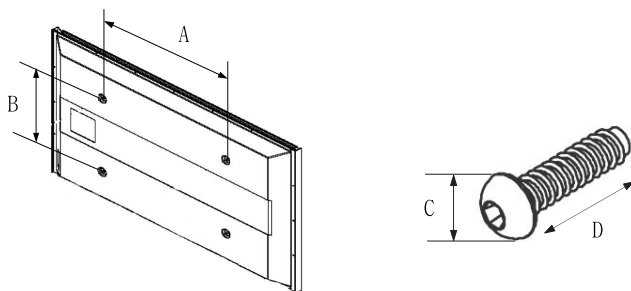


Porodica proizvoda	inča	VESA spec. (A * B)	Standardni zavrtnanj (C * D)	Količina
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M6 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M6 * L15	4
	57	700 * 400		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	6
	63	VESA ne postoji		

- 1 Mi nudimo standardne dimenzije kompleta za montažu na zid kao što je prikazano u gornjoj tabeli.
- 2 Pri kupovini kompleta za montažu na zid, dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima i sve delove koji su vam potrebni za montažu.
- 3 Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- 4 Naš 63-inčni model nije u skladu sa VESA specifikacijama. Zato je za ovaj model potrebno da koristite naš specijalni komplet za montažu na zid.

Podešavanje daljinskog upravljača (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Nakon pravilnog podešavanja, daljinski upravljač može da radi u pet različitih režima: TV, videorekorder, kablovska televizija, DVD ili Set-Top Box. Pritiskom na odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču možete prelaziti iz jednog režima u drugi i da izaberete uređaj koji želite da kontrolišete.


➤ Daljinski upravljač nije kompatibilan sa svim DVD plejerima, video rekorderima, kablovskim i Set Top Box uređajima.

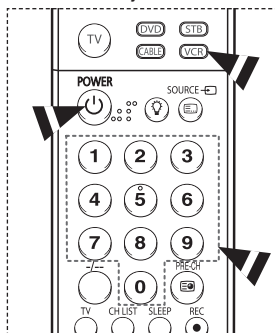


Podešavanje daljinskog upravljača za rad sa video rikorderom

- 1 Isključite video rikorder.
- 2 Pritisnite dugme **VCR** na daljinskom upravljaču televizora.
- 3 Pritisnite dugme **SET** na daljinskom upravljaču televizora.
- 4 Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču, unesite trocifreni kod za vaš video rikorder koji se nalazi na 44. stranici ovog priručnika. Obavezno unesite tri cifre, čak i ako je prva cifra "0". (Ako je navedeno(više kodova, unesite prvi.)
- 5 Pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. Vaš video rikorderbi trebalo da se uključi ako je daljinski upravljač ispravno podešen.

Ako se videorekorder ne uključi nakon podešavanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali pokušajte sa nekim od preostalih kodova za vašu marku video rikordera. Ako se na listi ne nalazi više kodova, pokušajte sa svim kodovima za video rikorder, od 000 do 080.

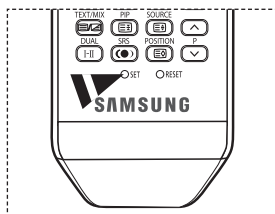


Napomena o korišćenju režima daljinskog upravljača: Video rikorder
Kada je daljinski upravljač u režimu **Video rikorder**, dugmad za jačinu zvuka i dalje kontrolišu jačinu zvuka televizora.

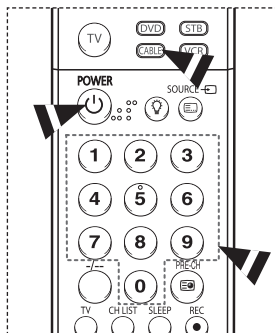

Podešavanje daljinskog upravljača za rad sa kablovskom televizijom

- 1 Isključite kablovski uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **CABLE** na daljinskom upravljaču televizora.
- 3 Pritisnite dugme **SET** na daljinskom upravljaču televizora.
- 4 Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču, unesite trocifreni kod za vaš model kablovskog uređaja koji se nalazi na 45. stranici ovog priručnika. Obavezno unesite tri cifre, čak i ako je prva cifra "0". (Ako se na listi nalazi više kodova, unesite prvi.)
- 5 Pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. Kablovski uređaj bi trebalo da se uključi ako je daljinski upravljač ispravno podešen.


Ako se kablovki uređaj ne uključi nakon podešavanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali pokušajte sa nekim od preostalih kodova za vašu marku kablovskog uređaja. Ako se na listi ne nalazi više kodova, pokušajte sa svim kodovima, od 000 do 046.

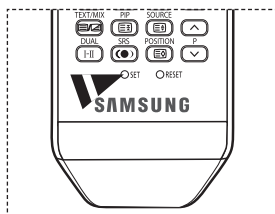

Napomena o korišćenju režima daljinskog upravljača: Kablovska televizija

Kada je daljinski upravljač u režimu **Kablovska televizija**, dugmad za jačinu zvuka i dalje kontrolišu jačinu zvuka televizora.


Nastavlja se...

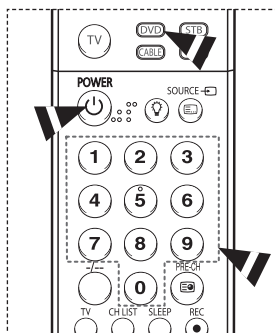


Podešavanje daljinskog upravljača za rad sa DVD plejerom

- 1 Isključite DVD plejer.
- 2 Pritisnite dugme **DVD** na daljinskom upravljaču televizora.
- 3 Pritisnite dugme **SET** na daljinskom upravljaču televizora.
- 4 Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču, unesite trocifreni kod za vaš DVD koji se nalazi na 46. stranici ovog priručnika. Obavezno unesite tri cifre, čak i ako je prva cifra "0". (ako se na listi nalazi više kodova, unesite prvi).
- 5 Pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. DVD plejer bi trebalo da se uključi ako je daljinski upravljač ispravno podešen.

Ako se DVD plejer ne uključi nakon podešavanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali pokušajte sa nekim od preostalih kodova za vašu marku DVD plejera. Ako se na listi ne nalazi više kodova, pokušajte sa svim kodovima, od 000 do 141.

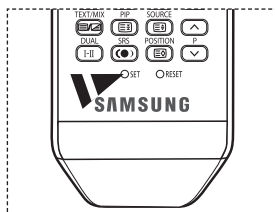


Napomena o korišćenju režima daljinskog upravljača: DVD
Kada je daljinski upravljač u režimu **DVD**, dugmad za jačinu zvuka i dalje kontrolišu jačinu zvuka televizora.

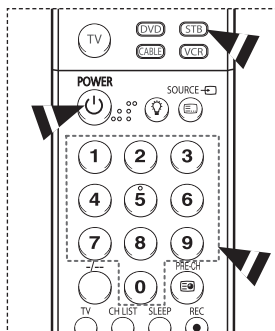

Podešavanje daljinskog upravljača za rad sa Set Top Box uređajem

- 1 Isključite Set Top Box uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **STB** na daljinskom upravljaču televizora.
- 3 Pritisnite dugme **SET** na daljinskom upravljaču televizora.
- 4 Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču, unesite trocifreni kod za vaš STB uređaj koji se nalazi na 45. stranici ovog priručnika. Obavezno unesite tri cifre, čak i ako je prva cifra "0". (ako se na listi nalazi više kodova, unesite prvi).
- 5 Pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču. STB uređaj bi trebalo da se uključi ako je daljinski upravljač ispravno podešen.

Ako se STB uređaj ne uključuje nakon podešavanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali pokušajte sa nekim od preostalih kodova za vašu marku STB uređaja. Ako se na listi ne nalazi više kodova, pokušajte sa svim kodovima, od 000 do 074.

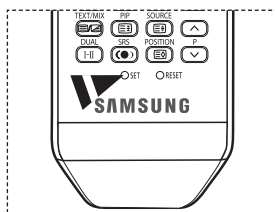

Napomena o korišćenju režima daljinskog upravljača: STB
Kada je daljinski upravljač u režimu **STB**, dugmad za jačinu zvuka i dalje kontrolišu jačinu zvuka televizora.

Nastavlja se...

Video rikorder

Marka	Kod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN / KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marka	Kod
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
REALISTIC	048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Nastavlja se...](#)

KABLOVSKI UREĐAJ

Marka	Kod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marka	Kod
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP BOX

Uređaj	Kod
Ground wave STB	001 002
Satelitski STB	003
KABLOVSKI STB	004
STB DVD COMBO	008
Satelitski STB HDD COMBO Standard	009

Uređaj	Kod
Satelitski STB HDD COMBO Premium	010
KABLOVSKI STB HDD COMBO Standard	011
KABLOVSKI STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX

Marka	Kod
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marka	Kod
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[Nastavlja se...](#)

SAMSUNG DVD

Uređaj	Kod
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD snimač	005 006
Video rikorder COMBO	007 008 009 010 011
Video rikorder	012
DHR COMBO	013

DVD


Marka	Kod
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Uređaj	Kod
Kućni bioskop VCR COMBO	014 015 016
HDD rikorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD risiver	020
AV risiver	021

Marka	Kod
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
VIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Sastavljanje postolja (zavisno od modela)

Pomoću 6 vijaka za pričvršćivanje postolja i monitora, čvrsto povežite monitor i postolje.
(Izgled televizora može da se razlikuje od onoga na slici.)

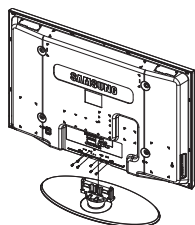


Upozorenje

Dobro pričvrstite TV na postolje pre nego što ga pomerite, jer postolje može da padne i izazove ozbiljne povrede.

➤ Televizor treba da nose bar dve osobe. Nikada ne stavljajte TV na pod zbog mogućeg oštećenja ekrana.
TV uvek držite u uspravnom položaju.

Ako TV montirate na zid, zatvorite poklopac (1) na delu za povezivanje sa postoljem pomoću dva vijaka.

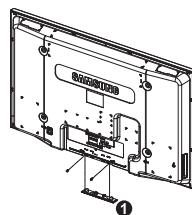

Rešavanje problema

Pre nego što se obratite Samsung korisničkom servisu, obavite sledeće jednostavne provere. Ako problem ne možete da rešite pomoću dole navedenih uputstava, zabeležite broj modela i njegov serijski broj i obratite se lokalnom distributeru.

Nema ni slike ni zvuka

- ◆ Proverite da li je glavni električni vod priključen u zidnu utičnicu.
- ◆ Proverite da li ste pritisli dugme (Power) (Uključivanje/Isključivanje) sa prednje strane televizora ili pritisnite dugme **POWER** na daljinskom upravljaču.
- ◆ Proverite podešavanja kontrasta i osvetljenosti slike.
- ◆ Proverite jačinu zvuka.
- ◆ Proverite da li je Interno utišavanje podešeno na Uključeno.

Slika je normalna, ali nema zvuka

- ◆ Proverite jačinu zvuka.
- ◆ Proverite da li je na daljinskom upravljaču pritisnuto dugme **MUTE**.

Nema slike ili je crno-bela

- ◆ Prilagodite podešavanja boja.
- ◆ Proverite da li je izabrani sistem emitovanja ispravan.

Smetnje u zvuku i slici

- ◆ Pokušajte da otkrijete koji električni uređaj smeta televizoru, a zatim ga udaljite.
- ◆ Uključite televizor u drugu utičnicu.

Slika je mutna ili sa snegom, zvuk je izobličen

- ◆ Proverite pravac, lokaciju i vezu antene.
Uzrok ovakvih smetnji najčešće je sobna antena.

Problemi sa daljinskim upravljačem

- ◆ Promenite baterije u daljinskom upravljaču.
- ◆ Očistite gornji rub daljinskog upravljača (prozorčić za prenos signala).
- ◆ Proverite da li su "+" i "-" krajevi baterija ispravno postavljeni.
- ◆ Proverite da baterije nisu prazne.

Ekrani je crn, a indikator napajanja ravnomerno treperi.

- ◆ Proverite napajanje računara i kabl za prenos signala.
- ◆ Televizor koristi sistem upravljanja energijom.
- ◆ Pomerite miš računara ili na tastaturi pritisnite bilo koji taster.
- ◆ Na povezanim uređajima proverite (STB, DVD, itd.) sledeće: napajanje, kabla za prenos signala.
- ◆ Televizor koristi sistem upravljanja energijom.
- ◆ Pritisnite dugme **SOURCE** (Izvor) na panelu ili daljinskom upravljaču.
- ◆ Isključite i uključite televizor.

Specifikacije

Opisi i karakteristike u ovom priručniku date su samo u informativne svrhe i mogu se promeniti bez prethodne najave.

Naziv modela	PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H	PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H
Veličina ekrana (dijagonalno)	42 inča	50 inča
Rezolucija računara	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Zvuk (Izlaz)	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Dimenzije (ŠxVxD) Kućište	1055 x 700 x 104 mm 1055 x 700 x 95 mm	1231 x 789 x 104 mm 1231 x 789 x 95 mm
Sa postoljem	1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Težina Kućište	31 kg 31 kg	42 kg 41 kg
Sa postoljem	34 kg 34 kg	44 kg 44 kg
Zaštita okoline Radna temperatura Vlažnost vazduha Temperatura za skladištenje Vlažnost pri skladištenju	10 °C do 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% do 80%, bez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F) 5% do 95%, bez kondenzacije	

- ◆ Ovaj uređaj je digitalni uređaj klase B.
◆ Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.
◆ Za informacije o izvoru napajanja, pogledajte nalepnicu na proizvodu.

*Ova stranica je namerno
ostavljena prazna.*

***Ova stranica je namerno
ostavljena prazna.***

***Ova stranica je namerno
ostavljena prazna.***

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE (Samsung diljem sveta)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi proizvoda kompanije Samsung, kontaktirajte službu za korisnike kompanije SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (7267864) (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN	8 800 080 11 88	www.samsung.kz
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	www.samsung.uz